

保証規定

- 1.取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、
お買い上げ後1年間無料で修理、または同等品と交換させていただきます。
- 2.保証期間内でも、次の場合は有料修理になります。
 - ①誤用、乱用および取り扱い不注意による故障
 - ②火災、地震、水害および盗難などの災害による故障
 - ③不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - ④使用中に生じた傷などの外観上の変化
 - ⑤保証書の提示がない場合および必要事項(お買い上げ日、販売店名)の
記入がない場合
- 3.保証書は本取扱説明書に印刷されており、保証規定をよくお読みください。
記入事項をご確認のうえ保存してください。
- 4.保証書は日本国内においてのみ有効です。また、保証書の再発行はいたしませんので
大切に保存してください。

保証書

この保証書とお買い上げ時の販売証明書またはレシートを保管してください。

お買い上げ時の販売証明書またはレシートの日付から1年間保証致します。

お買い上げ時の販売証明書またはレシートがない場合は保証致しかねますので予めご了承願います。

販売証明書(またはレシート)貼付欄

保証期間(本体)		お買い上げ日より1年間
お買い上げ 年月日	年月日	品名/ステンレス制自動開閉ゴミ箱[30L/40L/50L] 型番/TS30・40・50
ご住所 <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>		
※●お客様	電話	()
	お名前	様
※●販売店	住所・店名・電話	
※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。		

輸入販売元
オーロラジャパン株式会社
東京都新宿区西新宿8-12-1
MADE IN CHINA

AURORA CLUB

センサー搭載 (・) ステンレス制自動開閉ゴミ箱

両開きタイプ



30L

取扱説明書

保証書付き

この度は『センサー搭載 ステンレス制自動開閉ゴミ箱』をお買い上げいただきまして
ありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、内容にしたがって正しくお使い
ください。また、お読みになった後もこの取扱説明書は大切に保管してください。本製品を
他人に譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。

使用上の注意

※安全確保のため、必ず守ってください。

本製品をご使用になる際には、下記の警告・注意事項を無視して誤った取り扱いを
すると死亡または損害を負う等の人身事故につながる恐れがあります。安全上の注意を
よくご理解の上、下記の警告・注意事項を守ってご使用くださいますようお願ひいた
します。



この内容を守らないと人が死亡
または重症を負う危険性があります。

- ①本製品はごみ箱として設計されています。それ以外の用途ではご使用にならないで
ください。
- ②火や熱源の近く、直射日光のある場所では使用しないでください。変形や機能
低下の恐れがあります。
- ③重大事故につながる恐れがあるので、蓋の上に立ったり、踏み台の代わりに
使用しないでください。特に子様の使用にはご注意下さい。
- ④本製品を絶対に分解・加工・改造して使用しないでください。重大な事故につながる
恐れがあります。

⚠ 注意事項

①【組立】

- ・製品を組み立てる際は、周りの床や家具等を傷つけないように、必ず広い場所で行って
ください。
- ・梱包に使用されていたビニール袋は、速やかに廃棄するか、お子様やベッドの届か
ない所に片づけてください。
- ・お子様やペットが誤って被ると窒息する恐れがあります。
- ・電池をセットする際は、決められたサイズの新しい電池を正しい方向にセットして
ください。古い電池と併用したり、誤った方向にセットすると、電池の液漏れや故障
の原因となります。また、違う種類の電池（マンガン・アルカリ・リチウム等）を
併用して使用する事は絶対にお止めください。

②【設置場所】

- ・スポットライトの下等、強い光の下や熱源の近くでは赤外線センサーが誤作動を起こす
可能性があります。

③【製品の使用】

- ・蓋の上に物を置いたり、開きかけた蓋を手で押さえたりすることは絶対にお止めくだ
さい。故障の原因となります。

④【お手入れ】

- ・製品の汚れは、薄めた中性洗剤を布巾等につけ、よく絞ってからふき取ってくだ
さい。磨き粉等を使うと製品にキズがつく恐れがありますのでお止めください。

梱包品明細と各部の名称 // / /




製品の使用方法 // / /



手順① 電池セット

電池ケースはトップ部分の裏側にあります。電池ケースの蓋を開け、単三乾電池2本をセットしてください。その後電池と電池ケースの電極があうようにセットしてください。

※電池は付属していませんので、別途ご用意ください。
※単3形アルカリ乾電池がおすすめです。

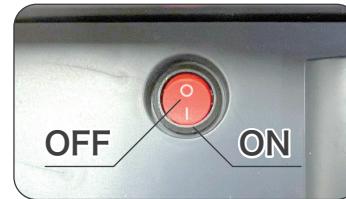

手順② 電源スイッチを入れる

トップ部分裏側にある電源スイッチをオン(I側)に入れてください。



手順③ ゴミ箱の開ける

◎自動でふたを開ける

センサーエリア上で手をかざすと、ふたが自動で開きます。約8秒後に自動でふたが閉まります。



◎手動(ボタン)でふたを開ける

- ①のボタンを押すとふたが開きます。
- ②のボタンを押すとふたが閉まります。



こんな時は…まずは下記をご確認ください。 // / //

・蓋が開かない…。

- ①電源スイッチがOFFになっていませんか？
- ②電池は正しくセットされていますか？
- ③センサー部が汚れていませんか？

・蓋が閉まらない…。

- ①センサー感知域に異物がありませんか？
- ②蓋のヒンジ部分にゴミが詰まってませんか？

・蓋の開閉が遅くなったり…。

- ①電池が古くなっていますか？

・蓋が勝手に開いたり閉まったりする…。

- ①強い光が当たっていますか？
- ②近くに熱源がありませんか？

仕様 // / //

■ 品名型番:	TS30
■ ボックス容量:	30L
■ 電源:	単3形アルカリ乾電池2本
■ センサー感知:	15-25cm
■ 感應モード:	①ハンド感應 ②手動感應
■ 本体寸法(約):	幅238×高さ540×奥行315mm

修理およびアフターサービス // / //

- ・修理の必要が生じる場合は、本商品に保証書を添えてお買い上げ店へご持参またはオーロラお客様相談室にお問い合わせください。
- ・修理ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの場合の交通費または配送される場合の配送料金および諸掛けは、お客様のご負担となります。
※ご郵送に際しては、適切な梱包のうえ紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。
- ・修理依頼される前には、電源の状態および操作方法が間違っていないかをよくお調べください。
- ・修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていただきます。
- ・修理時一部代替品を使わせていただくことや修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくことがあります。
- ・修理およびアフターサービスについては、お買い上げの販売店またはオーロラお客様相談室にお問い合わせください。

技術サポート相談室

オーロラジャパン株式会社

03-3369-6174

商品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

(午前 9:30～12:00 午後 13:00～17:00) (土・日・祝日・年末年始・夏季休暇等は除く)