

# AURORA CLUB

## 3ウェイシュレッダー


ペーパー・CD・DVD・クレジットカードシュレッダー

### AS1230CD



### 取扱説明書

保証書付き

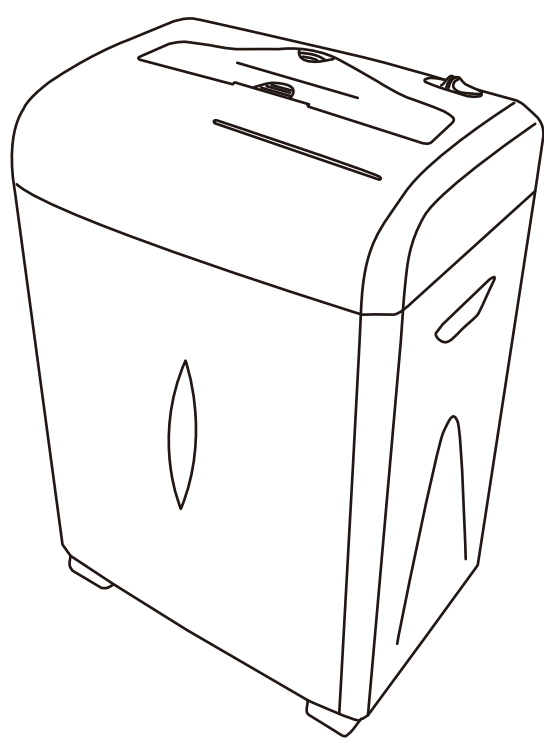

※本取扱説明書に記載したペーパーの表示はA4サイズのコピー用紙を示しています。



注意



大変危険ですので、お子様には絶対に手を触れさせないでください。

このたびはAS1230CDをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本商品は、事務所（オフィス）で手軽にご使用いただける高性能なパーソナルシュレッダーです。

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。


この取扱説明書（保証書付き）は大切に保管してください。

## 目次

● 梱包品の確認 .....	2
● 使用上のご注意 .....	3、4
● 各部の名前とはたらき .....	5、6
● お使いになる前の準備 .....	7
● 使用方法 .....	8
● ゴミの処理方法 .....	9
● お手入れ方法 .....	10
● こんなときは .....	11、12
● 仕様 .....	13
● 修理およびアフターサービス .....	13
● 保証規定・保証書 .....	14

# 梱包品の確認

- ① マシン本体
- ② 専用ダストボックス
- ③ 取扱説明書（保証書付き）

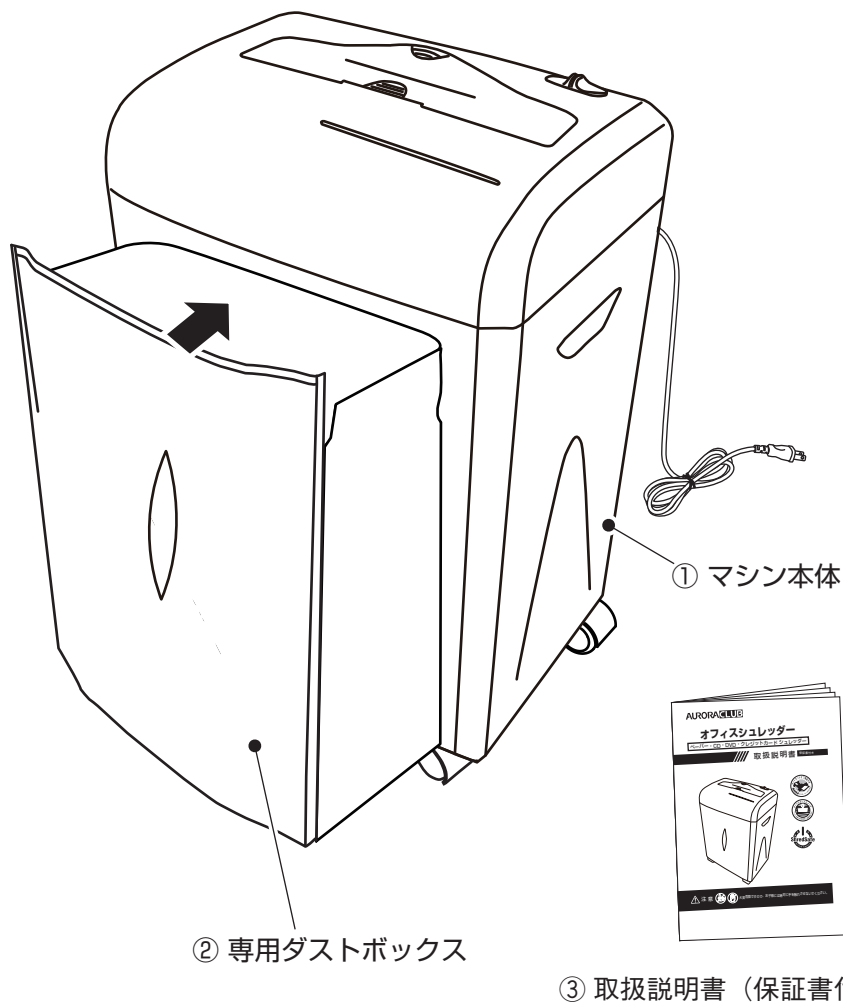

マシン本体および付属品が揃っていることをご確認ください。  
足りない物があるときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

# 使用上の注意

安全にご利用いただくために、下記の内容をよく理解してから本文をお読みください。

## 絵表示について

この取扱説明書および商品への表示では、商品を正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や物的損害を未然に防止するためいろいろ絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。



### 警告

この表示の警告事項を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れが想定される内容および火災の発生が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示の注意事項を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う恐れが想定される内容および物的損害が発生する恐れが想定される内容を示しています。

## 警告



■大変危険ですので、お子様には絶対に使用させたり、手を触れさせないでください。

マシン内部にカッターがあり、大けがをする恐れがあります。



■大変危険ですので、挿入口や排出口には指を入れないでください。

マシン内部にカッターがあり、大けがをする恐れがあります。

■大変危険ですので、ペーパー・CD・DVD・クレジットカード挿入口をのぞきこまないでください。

思わぬ大けがをする恐れがあります。



■清掃のためなどに、ペーパー・CD・DVD・クレジットカード挿入口に可燃性のスプレーなどを吹きかけないでください。

発火して火災を起こす、または大やけどをする恐れがあります。



■大変危険ですので、カッター内部には手を触れないでください。マシン内部にカッターがあり、大けがをする恐れがあります。

■濡れた手で電源プラグを扱わないでください。

感電の恐れがあります。



■電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、電源コードの上に重い物をのせたりしないでください。火災や感電の恐れがあります。



■マシン本体をご自分で分解、改造、修理しないでください。

感電や思わぬ大けがをする恐れがあります。

弊社は記載された条件以外での使用にて生じた故障又は損害などに関しては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



■万一発熱したり、煙が出たり、変な臭いがするなど異常な状態になりましたら、使用を中止して電源プラグを抜いてください。火災や感電の恐れがあります。

## 注意



■本機はオフィスシュレッダーです。ペーパー（コピー用紙）およびCD・DVD・クレジットカードの裁断以外の目的に使用しないでください。

- ・フィルム、OHPシート、タック紙、布、ビニールなどは裁断しないでください。
- ・ホッチキス針1号以上、クリップ、ピンなどは、必ず取り除いてから裁断してください。故障の原因になります。



■ネクタイ、ネックレス、髪、衣類の袖などがペーパー・CD・DVD・クレジットカード挿入口に引き込まれないようにしてください。



- ・けがをする原因になる恐れがあります。



■本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。（水平で安定した場所に設置してください）

- ・けがをする原因になる恐れがあります。
- ・万が一、操作中に転倒したときは、必ず（→P.6）【停止】モードに設定してから起こしてください。



■本機の上に物をのせたり、腰掛けたり、乗ったりしないでください。けがをする原因になる恐れがあります。



■冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。火災、感電の恐れがあります。



■本機に水などをかけないでください。火災、感電の恐れがあります。



■ゴミを捨てるとき、ご使用にならないとき、移動するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災、感電の恐れがあります。



■電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜いてください。火災、感電の恐れがあります。



■必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの傍に物を置かないでください。



■電源は必ずAC100V電源をご使用ください。



■タコ足配線はしないでください。火災、感電の恐れがあります。

# 各部の名前とはたらき

## ① ペーパー・クレジットカード挿入口

ここに裁断したいペーパー・クレジットカードを挿入します。

## ③ 表示ランプ

各種警告を表示します。

## ② モード切替スイッチ

(詳細は右図参照)

このスイッチをスライドさせて、  
【オート】モード、【停止】モード、  
【逆転】モードに切換えます。

## ④ CD・DVD挿入口

ここに裁断したいCD・  
DVDを挿入します。

## ⑤ キャスター

移動に便利なキャスターです。



## ⑦ セフティーカバー

待機より一段開いた状態になると、  
安全の為に電源が切れます。  
その際はセフティーカバーを一段下げ  
待機の位置に戻してから再度ご使用く  
ださい。

## ⑥ 専用ダストボックス

マシン本体にセットしてご利用いただく、専用の  
ダストボックスです。



電源プラグコードをAC100Vのコンセントに接続してください。

## ② モード切替スイッチ（詳細）



オート 停止 逆転  
A B C

### A 【オート】モード

【オート】の位置へスイッチを動かすと【オート】モードの設定になります。通常は【オート】モードに設定します。ペーパー挿入口に裁断したいペーパーを挿入すると、オートスタートセンサーが働き、カッターを正転動作させてペーパーを裁断します。裁断後は、自動的にカッターが停止します。

### B 【停止】モード

電源を切りたいときに設定します。電源プラグの抜き差しをおこなうときは、必ず【停止】モードにしておこなってください。

**警告** お子様の安全のために、ご使用後は必ず【停止】モードに設定して下さい。

### C 【逆転】モード

カッターを逆転動作させたいときに設定します。ペーパーが詰まったときなどに設定します。

**ご注意** 【逆転】モードは連続使用しないでください。モーターが故障する原因になります。

## ②表示ランプ（詳細）



### D 【過熱】表示ランプ

裁断をしていてモーターが過熱したときに点灯いたします。点灯した場合は使用を中止し、表示が消えるまで放置してください。

### E 【紙詰まり】表示ランプ

カッターに紙やクレジットカードが詰まった時に点灯します。

### F 【半ドア】表示ランプ


ダストボックスがマシン本体にきちんとセットされていない時に点灯します。ダストボックスをマシン本体にきちんとセットし直してください。

### G 【電源】表示ランプ

本体の電源スイッチが入っているときにランプが点灯します。

# お使いになる前の準備

マシン本体

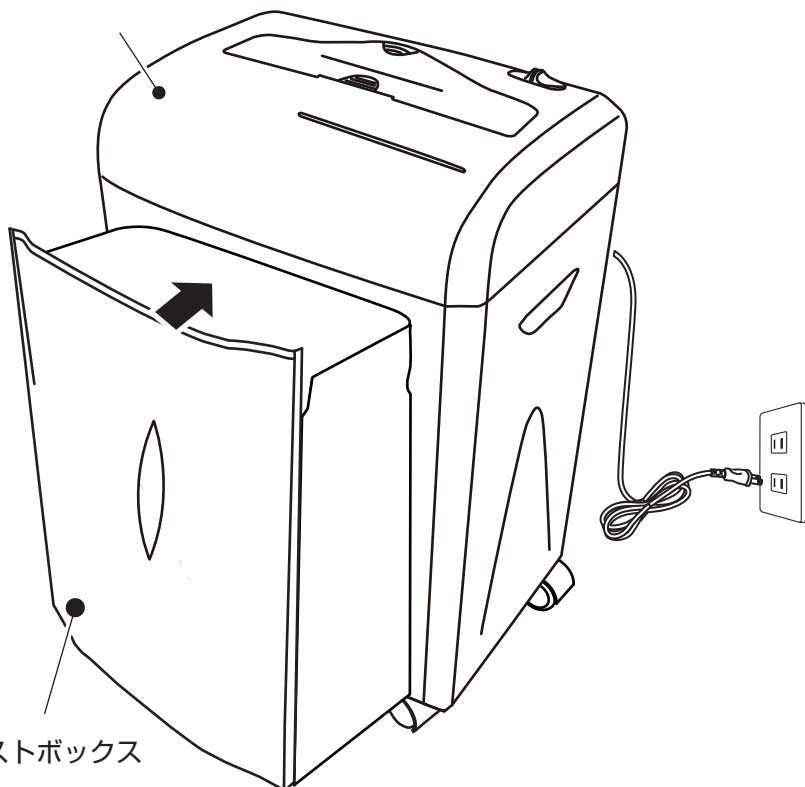

専用ダストボックス

マシン本体に専用ダストボックスを奥までしっかりと押し込んでセットしてください。専用ダストボックスがマシン本体の奥までしっかりとセットされていないと正しく動かないことがあります。専用ダストボックスをマシン本体にセットするときは、必ず電源プラグをコンセントからはずしてください。



注意

マシン本体を移動したりご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントからはずしてください。



注意

移動しやすいようにキャスターが付いておりますので、必ず水平な場所に設置してご使用ください。



# 使用方法

- 1.モード切替スイッチが【停止】モードに設定されていることを確認してから、電源プラグをコンセント（100V）に正しく差し込んでください。
- 2.モード切替スイッチを【オート】モードに設定してください。  
ペーパー、クレジットカード、CD・DVDを各挿入口の中央奥にあるオートスタートセンサーが感知出来るようにまっすぐ挿入して下さい。裁断が自動的に始まります。短辺（220mm）までのA4サイズのペーパーはそのまま挿入出来ます。大きいサイズのペーパーは挿入出来るサイズに折って下さい。
- 3.裁断終了後、自動的にカッターが停止します。
- 4.ご使用後は必ずモード切替スイッチを【停止】モードに設定してください。



注意

- 挿入するペーパーは挿入口に対してまっすぐに奥まで挿入してください。
- ホッチキス針11号以上、クリップ、ピン等は必ず取り除いてから裁断して下さい。
- 一度に裁断できる枚数は、A4サイズのペーパー（コピー用紙）12枚まで、CD・DVD・クレジットカードは1枚までです。
- 10分以上連続して使用しないでください。モーターの故障の原因になります。
- ペーパーの裁断具合は、紙質、湿気などにより変わることがございますので、ご了承ください。

# ゴミの処理方法

## ゴミを捨てるときは

電源を切った後で、電源プラグをコンセントから抜きます。マシン本体から専用ダストボックスを外し、安定した場所に置いてください。専用ダストボックスを立てかけたり、逆さに置いたりしないでください。(CD・DVD・クレジットカードの裁断面が怪我の原因となる場合がございます。取り出す際に注意してください。)

## ゴミの処分はお早めに

巻き込みなどの原因になりますので、専用ダストボックスがいっぱいになる前にゴミを捨ててください。

(シュレッダー処理したCD・DVD・クレジットカードは、お住まいの自治体のゴミ分別方法に従って捨ててください。)

### MEMO


#### オートカットオフ機能

10分以上連続運転を続けたり、ペーパーおよびCD・DVD・クレジットカードがかみこんだ状態になると、モーター保護のためオートカットオフ機能が作動してモーターが自動的に停止します。

10分以上連続運転をしてモーターが停止したときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、そのままにしてください。約45分後に、再び使用することができます。

# お手入れ方法

- マシン本体やダストボックスが汚れたときは、柔らかい布でから拭きしてください。  
お手入れはマシン本体の外側樹脂部と専用ダストボックスだけにしてください。  
分解などをしますと感電や思わぬけがをする恐れがあります。
- 電源コードは 柔らかい布でから拭きしてください。  
濡れた布で拭きますと火災・感電の恐れがあります。
- 汚れがひどい時は、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。  
清掃のためなどに、ペーパー挿入口に可燃性のスプレーなどを吹きかけないでください。  
シンナー、ベンジンなどは変色、変形、傷などの原因になりますので使用しないでください。

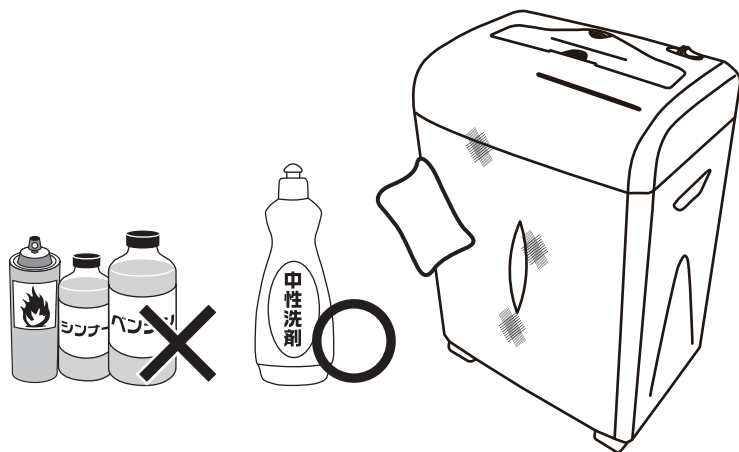

## ⚠ 注意

必ず電源プラグがコンセントから抜いてあることを確認してください。

現象	原因・対処方法
動かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？ 電源プラグを正しくコンセントに入れてください。</li> <li>■ モード切替スイッチが【停止】になっていませんか？ モード切替スイッチを【オート】に設定してください</li> <li>■ ペーパー・クレジットカードをまっすぐに挿入口に挿入していますか？ 挿入口中央奥にあるオートスタートセンサーが感知するように、まっすぐに挿入してください。</li> <li>■ ペーパー・クレジットカードが詰まりを起こしていませんか？ かみこんだペーパー・クレジットカードを取り除いてください。</li> </ul>
裁断中に止まった	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ オートカットオフ機能が働いていませんか？ 【オート】モードで使用中に10分以上連続運転を続けたり、ペーパーがかみこんだ状態で放置すると、モーターの加熱防止のため、オートカットオフ機能が作動してモーターが自動的に停止します。連続運転で停止した場合は、電源プラグを抜き、約45分間そのままにすると再び使用することができます。</li> <li>■ ペーパー・クレジットカードがかみこんだ状態で停止していませんか？ モード切替スイッチを一度【逆転】モードに設定し、モーターを逆転作動させペーパーを取り除いてからモード切替スイッチを【オート】モードに戻して正転作動させてください。</li> </ul>
裁断できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ペーパー・クレジットカードを多く挿入しすぎていませんか？ 一度に裁断できる適正枚数は、A4コピー用紙で12枚までクレジットカード1枚までです。 モード切替スイッチを【逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてペーパーを取り除き、適量に分けて裁断してください。</li> <li>■ ペーパー・クレジットカード挿入口の幅より大きなペーパー・クレジットカードを挿入していませんか？ モード切替スイッチを【逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてペーパーを取り除き、小さな幅にして裁断してください。</li> <li>■ ペーパー・クレジットカードを斜めにして挿入していませんか？ モード切替スイッチを【逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてペーパーを取り除き、まっすぐにして裁断してください。</li> </ul>



現象	原因・対処方法
動かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？ 電源プラグを正しくコンセントに入れてください。</li> <li>■ モード切替スイッチが【停止】モードになっていませんか？ モード切替スイッチを【オート】モードに設定してください。</li> <li>■ CD・DVDをまっすぐにCD・DVD挿入口に挿入していますか？ CD・DVDがCD・DVD挿入口中央奥にあるオートスタートセンサーが感知するように、まっすぐに挿入してください。</li> <li>■ CD・DVD詰まりを起こしていませんか？ かみこんだCD・DVDを取り除いてください。</li> </ul>
裁断中に止まった	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ オートカットオフ機能が働いていませんか？ 【オート】モードで使用中に10分以上連続運転を続けたり、CD・DVDがかみこんだ状態で放置すると、モーターの加熱防止のため、オートカットオフ機能が作動してモーターが自動的に停止します。連続運転で停止した場合は、電源プラグを抜き、約45分間そのままにすると再び使用することができます。</li> <li>■ CD・DVDがかみこんだ状態で停止していませんか？ モード切替スイッチを一度【逆転】モードに設定し、モーターを逆転作動させCD・DVDを取り除いてからモード切替スイッチを【オート】モードに戻して正転作動させてください。</li> </ul>
裁断できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ CD・DVDを多く挿入しすぎていませんか？ 一度に裁断できる適正枚数は、CD・DVD1枚までです。モード切替スイッチを【逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてCD・DVDを取り除き、適量に分けて裁断してください。</li> <li>■ CD・DVDを斜めにして挿入していませんか？ モード切替スイッチを【逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてCD・DVDを取り除き、まっすぐにして裁断してください。</li> </ul>

# 仕様

商品名	パーソナルシュレッダー	
機種名	AS1230CD	
全体サイズ	約317(W)×226(D)×515(H)mm (マシン本体+ダストボックス)	
重量	約7.7kg	
定格電圧	AC100V	
定格消費電流	2A	
定格消費電力	200W	
定格周波数	50/60Hz	
定格時間	10分	
最大挿入幅	〈ペーパー・クレジットカードシュレッダー〉 220mm	〈CD・DVDシュレッダー〉 120mm
裁断サイズ	5×55mm	4分割
最多挿入枚数	〈ペーパーシュレッダー〉 12枚	〈CD・DVD・クレジットカードシュレッダー〉 1枚
ダストボックスの容量	約15ℓ	
裁断速度	約2.0m/分	
モーターの音量	約58dB	

# 修理およびアフターサービス

- 保証書はこの取扱説明書に印刷されております。記入事項と保証規定をご確認の上保存してください。
- 修理依頼される前には、電源の状態および操作方法が間違っていないかをよくお調べください。
- 修理のときに一部代替品を使わせていただくことや修理が困難な場合には修理せずに同等品と交換させていただくことがあります。
- 修理およびアフターサービスについては、お買い上げの販売店またはオーロラお客様相談室にお問い合わせください。

# 保証規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理または同等品と交換させていただきます。
2. 保証期間内でも、次の場合は有料修理か交換になります。
  - ① 誤用、乱用および取り扱い不注意による故障
  - ② 火災、地震、水害および盗難などの災害による故障
  - ③ 修理や改造および異常電圧に起因する故障
  - ④ 使用中に生じた傷などの外観上の変化
  - ⑤ 付属品の交換
  - ⑥ 保証書の提示がない場合および必要事項（お買い上げ日、販売店名）の記入がない場合
3. 保証書はこの取扱説明書に印刷されております。よくお読みのうえ、記入事項をご確認ください。
4. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
5. 保証書の再発行はいたしませんので大切に保存してください。

## 保証書

商品名 パーソナルシュレッター

機種名 AS1230CD

保証期間 お買い上げ日から1年

お買い上げ日      年    月    日

ご販売店へ：必ず記入・捺印してお客様にお渡し下さい。

お客様	お名前・ご住所
	電話番号
販売店	店名・住所
	電話番号

商品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

**オーロラお客様相談室**

**03-3369-6174**

(土・日・祝日・年末年始・夏季休暇等は除く)

(午前9:00~12:00)  
午後1:00~6:00

オーロラジャパン株式会社  
東京都新宿区西新宿8-12-1