

AURORA CLUB


オフィスシュレッダー

ペーパー・CD・DVD・クレジットカードシュレッダー

AS1440CD

取扱説明書

保証書付き

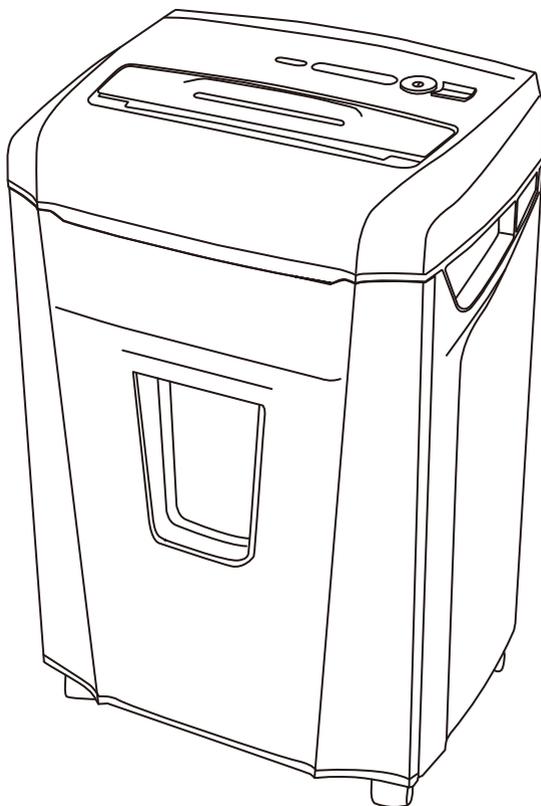

※本取扱説明書に記載したペーパーの表示はA4サイズのコピー用紙を示しています。



注意



大変危険ですので、お子様には絶対に手を触れさせないでください。

このたびはAS1440CDをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本商品は、事務所（オフィス）で手軽にご使用いただける高性能なオフィスシュレッダーです。

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

この取扱説明書（保証書付き）は大切に保管してください。

目次

● 梱包品の確認	2
● 使用上のご注意	3、4
● 各部の名前とはたらき	5、6
● お使いになる前の準備	7
● 使用方法	8
● ゴミの処理方法	9
● お手入れ方法	10
● ゴミ袋の取付	11
● こんなときは	12
● 仕様	13
修理およびアフターサービス	13
● 保証規定・保証書	14

梱包品の確認

- ① マシン本体
- ② 専用ダストボックス
- ③ 取扱説明書（保証書付き）



マシン本体および付属品が揃っていることをご確認ください。
足りない物があるときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

使用上の注意

安全にご利用いただくために、下記の内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示について

この取扱説明書および商品への表示では、商品を正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や物的損害を未然に防止するためのいろいろ絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。



警告

この表示の警告事項を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れが想定される内容および火災の発生が想定される内容を示しています。



注意

この表示の注意事項を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う恐れが想定される内容および物的損害が発生する恐れが想定される内容を示しています。



警告



■**大変危険ですので、お子様には絶対に使用させたり、手を触れさせないでください。**

マシン内部にカッターがあり、大けがをする恐れがあります。



■**大変危険ですので、挿入口や排出口には指を入れないでください。**

マシン内部にカッターがあり、大けがをする恐れがあります。



■**清掃のためなどに、ペーパー・CD・DVD・クレジットカード挿入口に可燃性のスプレーなどを吹きかけないでください。**

発火して火災を起こす、または大やけどをする恐れがあります。



■**大変危険ですので、ペーパー・CD・DVD・クレジットカード挿入口をのぞきこまないでください。**

思わぬ大けがをする恐れがあります。



■**大変危険ですので、カッター内部には手を触れないでください。**マシン内部にカッターがあり、大けがをする恐れがあります。



■**濡れた手で電源プラグを扱わないでください。**

感電の恐れがあります。



■**電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。**また、電源コードの上に重い物をのせたりしないでください。火災や感電の恐れがあります。



■**マシン本体をご自分で分解、改造、修理しないでください。**

感電や思わぬ大けがをする恐れがあります。



弊社は記載された条件以外での使用にて生じた故障又は損害などに関しては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



■**万一発熱したり、煙が出たり、変な臭いがするなど異常な状態になりましたら、使用を中止して電源プラグを抜いてください。**火災や感電の恐れがあります。

注意



■本機はオフィスシュレッダーです。ペーパー（コピー用紙）およびCD・DVD・クレジットカードの裁断以外の目的に使用しないでください。

- ・フィルム、OHPシート、タック紙、布、ビニールなどは裁断しないでください。
- ・ホッチキス針1号以上、クリップ、ピンなどは、必ず取り除いてから裁断してください。故障の原因になります。



■ネクタイ、ネックレス、髪、衣類の袖などがペーパー・CD・DVD・クレジットカード挿入口に引き込まれないようにしてください。

- ・けがをする原因になる恐れがあります。



■本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。（水平で安定した場所に設置してください）

- ・けがをする原因になる恐れがあります。
- ・万が一、操作中に転倒したときは、必ず（→P.6）【電源切】モードに設定してから起こしてください。



■本機の上に物をのせたり、腰掛けたり、乗ったりしないでください。

- けがをする原因になる恐れがあります。



■冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。

- 火災、感電の恐れがあります。



■本機に水などをかけないでください。

- 火災、感電の恐れがあります。



■ゴミを捨てるとき、ご使用にならないとき、移動するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 火災、感電の恐れがあります。



■電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜いてください。

- 火災、感電の恐れがあります。



■必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの傍に物を置かないでください。



■電源は必ずAC100V電源をご使用ください。



■タコ足配線はしないでください。

- 火災、感電の恐れがあります。

各部の名前とはたらき

⑧セフティーカバー

待機より一段開いた状態になると、安全の為に電源が切れます。その際はセフティーカバーを一段下げ待機の位置に戻してから再度ご使用ください。



① ペーパー・CD・DVD・クレジットカード挿入口
ここに裁断したいペーパー・CD・DVD・クレジットカードを挿入します。

② 表示ランプ
各種警告を表示します。

③ 電源ボタン

本体の電源を入り切りします。電源を入れると自動的にオートモード（ペーパーを挿入すると裁断が出来るモード）になります。

④ 正転・逆転ボタン

ペーパーが詰まったとき等モーターを正転・逆転動作させるときに使用します。連続で使用すると、故障することがありますので、連続でのご使用は控えてください。

⑤ キャスター

移動に便利なキャスターです。

⑥ 専用ダストボックス

マシン本体にセットしてご利用いただく、専用のダストボックスです。

⑦ 引き出しハンドル

専用ダストボックスを引き出す際に使用するハンドルです。



電源プラグコードを差し込み口に差し込んでからAC100Vのコンセントに接続してください。

②表示ランプ（詳細）



- **ゴミ捨て表示ランプ**：ダストボックスのゴミが一杯になった時に点灯します。
ダストボックスのゴミを捨てて、ダストボックスをマシン本体にきちんとセットをしてからご使用ください。
- **半ドア表示ランプ**：ダストボックスがマシン本体にきちんとセットされていない時に点灯します。ダストボックスをマシン本体にきちんとセットし直してください。
- **過投入表示ランプ**：ペーパーを入れすぎた際に点灯します。
裁断が1～2秒停止し、ペーパーを自動排出します。それでも、詰りが解消されなければ、逆回転ボタンを使用してペーパーを取り除き、適正な枚数に分けてから裁断を再開してください。
- **過熱表示ランプ**：裁断をしていてモーターが過熱したときに点灯いたします。
点灯した場合は使用を中止し、表示が消えるまで放置してください。
- **電源表示ランプ**：本体の電源スイッチが入っているとランプが点灯します。

③電源ボタン（詳細）



◎【電源】ボタン

電源ボタン：電源ボタンを押すと電源が入り、表示灯のランプが点灯し、自動的に正転にセットされます。再度電源ボタンを押すと表示灯の待機のランプが消えて電源が切れます。

④正転・逆転ボタン（詳細）



◀ **R**【逆転】ボタン

ペーパー詰まりが生じた際にカッター内に詰まったペーパーを排出させます。電源ボタンを押して電源が入っている場合のみ作動します。軽く押すと3秒ほど逆転作動した後で停止します。押し続けると逆転作動します。


▶ **F**【正転】ボタン

ペーパー詰まりが生じた際にカッター内に詰まったペーパーを排出させることも可能です。また手でシュレッターを使いたい場合にも使用できます。

電源が入っている場合のみ作動します。軽く押すと3秒ほど正転作動した後で停止します。押し続けると正転作動します。

お使いになる前の準備

マシン本体

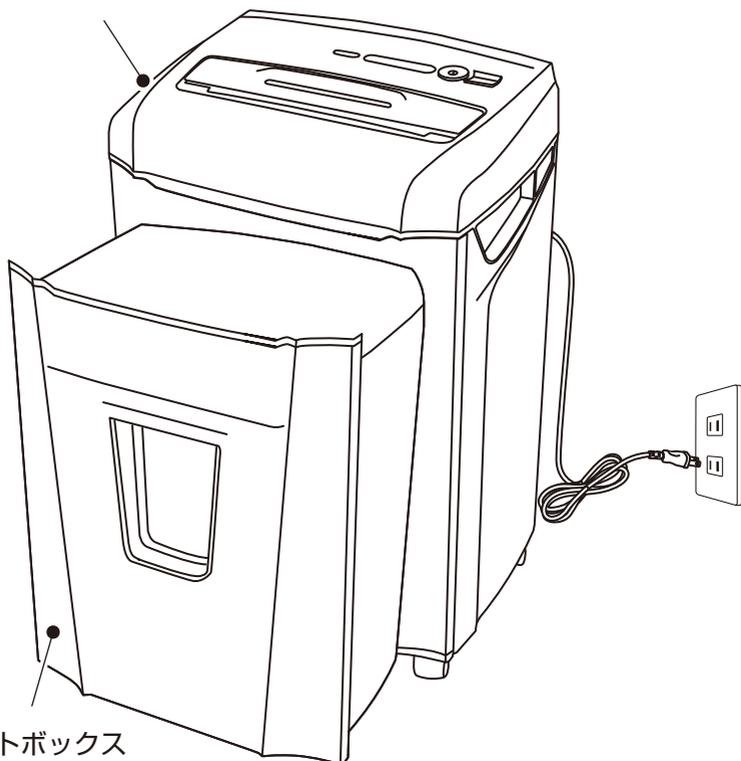

専用ダストボックス

マシン本体に専用ダストボックスを奥までしっかりと押し込んでセットしてください。専用ダストボックスがマシン本体に奥までしっかりとセットされていないと正しく動かないことがあります。専用ダストボックスをマシン本体にセットするときは、必ず電源プラグをコンセントからはずしてください。



注意

マシン本体を移動したりご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントからはずしてください。



注意

移動しやすいようにキャスターが付いておりますので、必ず水平な場所に設置してご使用ください。

お手入れ方法

- マシン本体やダストボックスが汚れたときは、柔らかい布でから拭きしてください。
お手入れはマシン本体の外側樹脂部と専用ダストボックスだけにしてください。
分解などをしますと感電や思わぬけがをする恐れがあります。
- 電源コードは 柔らかい布でから拭きしてください。
濡れた布で拭きますと火災・感電の恐れがあります。
- 汚れがひどい時は、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。
清掃のためなどに、ペーパー挿入口に可燃性のスプレーなどを吹きかけないでください。
シンナー、ベンジンなどは変色、変形、傷などの原因になりますので使用しないでください。




⚠ 注意

必ず電源プラグがコンセントから抜いてあることを確認してください。


ゴミ袋の取付

- ステップ1：ダストボックスをシュレッダーの本体から引き出し、ゴミ袋をフック部に取り付けてください。
- ステップ2：ダストボックスのリップ部に、ゴミ袋を引っ掛けてください。
- ステップ3：ゴミ袋をダストボックスに合わせて広げてゴミ箱後部にある穴に通して引っ掛けてください。
- ステップ4：ダストボックスをシュレッダーに戻しますと、裁断出来るようになります。


ステップ1:

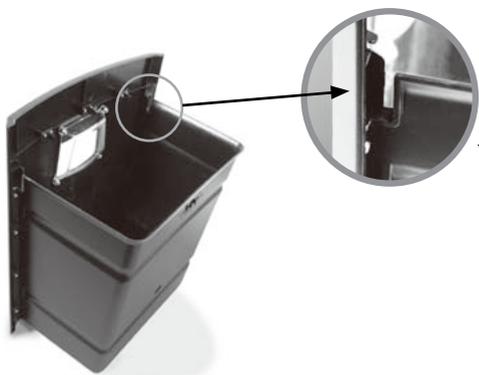

ステップ2:

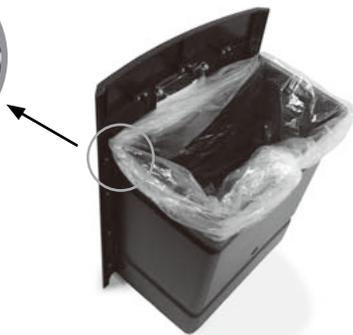

ステップ3:

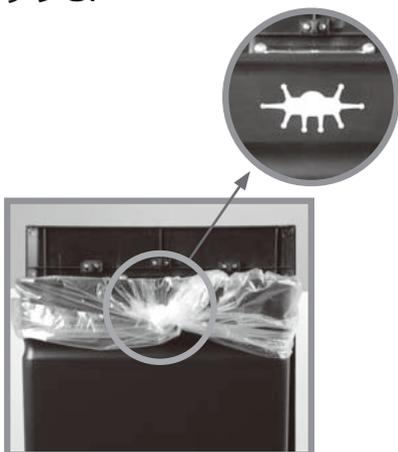

ステップ4:





現象	原因・対処方法
動かない	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？ 電源プラグを正しくコンセントに入れてください。 ■ モード切替が【電源 切】モードになっていませんか？ 電源ボタンを押して【電源 入】モードに設定してください。 ■ ペーパー・CD・DVD・クレジットカードをまっすぐに挿入口に入れていますか？ ペーパー・CD・DVD・クレジットカードが挿入口中央奥にあるオートスタートセンサーを感知できるように、まっすぐに挿入してください。 ■ ペーパー・CD・DVD・クレジットカードが詰まりを起こしていませんか？ かみこんだCD・DVD・クレジットカードを取り除いてください。
裁断中に止まった	<ul style="list-style-type: none"> ■ オートカットオフ機能が働いていませんか？ 【電源 入】モードで使用中に10分以上連続運転を続けたり、ペーパー・CD・DVD・クレジットカードがかみこんだ状態で放置すると、モーターの加熱防止のため、オートカットオフ機能が作動してモーターが自動的に停止します。連続運転で停止した場合は、電源プラグを抜き、約45分後、再び使用することができます。 ■ ペーパー・CD・DVD・クレジットカードがかみこんだ状態で停止していませんか？ モード切替を一度【R逆転】モードに設定し、モーターを逆転作動させペーパー・CD・DVD・クレジットカードを取り除いてからモード切替を【電源 入】モードに戻して正転作動させてください。
裁断できない	<ul style="list-style-type: none"> ■ CD・DVD・クレジットカードを多く挿入しすぎていませんか？ 一度に裁断できる適正枚数は、CD・DVD・クレジットカード1枚までです。モード切替を【R逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてCD・DVD・クレジットカードを取り除き、適量に分けて裁断してください。 ■ CD・DVD・クレジットカードを斜めにして挿入していませんか？ モード切替を【R逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてCD・DVDを取り除き、まっすぐにして裁断してください。

仕様

商品名	オフィスシュレッダー	
機種名	AS1440CD	
全体サイズ	約368(W)×292(D)×570(H)mm (マシン本体+ダストボックス)	
重量	約12.0kg	
定格電圧	AC100V	
定格消費電流	4A	
定格消費電力	400W	
定格周波数	50/60Hz	
定格時間	10分(連続使用) 45分(休止時間)	
最大挿入幅	220mm	
裁断サイズ	4×30mm	
最多挿入枚数	〈ペーパー〉14枚	〈CD・DVD・クレジットカード〉1枚
ダストボックスの容量	約19.0ℓ	
裁断速度	約2.0m/分	
モーターの音量	約56dB	

修理およびアフターサービス

- 保証書はこの取扱説明書に印刷されております。記入事項と保証規定をご確認の上保存してください。
- 修理依頼される前には、電源の状態および操作方法が間違っていないかをよくお調べください。
- 修理のときに一部代替品を使わせていただくことや修理が困難な場合には修理せずに同等品と交換させていただくことがあります。
- 修理およびアフターサービスについては、お買い上げの販売店またはオーロラお客様相談室にお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理または同等品と交換させていただきます。
2. 保証期間内でも、次の場合は有料修理か交換になります。
 - ① 誤用、乱用および取り扱い不注意による故障
 - ② 火災、地震、水害および盗難などの災害による故障
 - ③ 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - ④ 使用中に生じた傷などの外観上の変化
 - ⑤ 付属品の交換
 - ⑥ 保証書の提示がない場合および必要事項（お買い上げ日、販売店名）の記入がない場合
3. 保証書はこの取扱説明書に印刷されております。よくお読みのうえ、記入事項をご確認ください。
4. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
5. 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

保証書

商品名 オフィスシュレッダー

機種名 AS1440CD

保証期間 お買い上げ日から1年

お買い上げ日 年 月 日

ご購入店へ：必ず記入・捺印してお客様にお渡し下さい。

お客様	お名前・ご住所
	電話番号
販売店	店名・住所
	電話番号

商品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

オーロラお客様相談室

03-3369-6174

(土・日・祝日・年末年始・夏季休暇等は除く)

(午前 9:00~12:00
午後 13:00~18:00)

オーロラジャパン株式会社
東京都新宿区西新宿8-12-1