

# 仕様

機種名	AS630C	定格時間	3分
全体サイズ	308(W)×187(D)×390(H)mm (マシン本体+ダストボックス)	最大挿入幅	220mm
重量	約3.63kg	裁断サイズ	5mm×47mm (クロスカット)
定格電圧	AC100V	最多挿入枚数	6枚 (コピー用紙)
定格消費電力	150W	ダストボックスの容量	14ℓ
定格周波数	50/60Hz	裁断速度	約 2m/分(50Hz)
		モーターの音量	約62dB

# 修理およびアフターサービス

1. 修理の必要が生じた場合は、本商品に保証書を添えてお買い上げ店へご持参またはお客様相談室にお問い合わせください。
2. 修理ご依頼品を送付される場合の送料料金および諸掛りは、お客様のご負担となります。  
※ご送付に際しては、適切な梱包のうえ紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。
3. 修理依頼される前には、電源の状態および操作方法が間違っていないかをよくお調べください。
4. 修理のとき一部代替品を使わせていただくことや、修理が困難な場合には修理せず同等品と交換させていただくことがあります。
5. 修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていただきます。
6. ご不明な点やご質問があれば、お客様相談室にお問い合わせください。

# 保証規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理または同等品と交換させていただきます。
2. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
  - ① 誤用、乱用および取り扱い不注意による故障
  - ② 火災、地震、水害および盗難などの災害による故障
  - ③ 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
  - ④ 使用中に生じた傷などの外観上の変化
  - ⑤ 付属品の交換
  - ⑥ 保証書の提示がない場合および必要事項 (お買い上げ日、販売店名) の記入がない場合
3. 保証書はこの取扱説明書に印刷されております。よくお読みのうえ、記入事項をご確認ください。
4. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
5. 保証書の再発行はいたしませんので大切に保存してください。

## 保証書

商品名	パーソナルシュレッダー	お客様	お名前・ご住所
機種名	AS630C		電話番号
保証期間	お買上げ日から1年	販売店	店名・住所
お買い上げ日	年 月 日		電話番号

ご購入後へ：必ず記入・捺印してお客様にお渡し下さい。

商品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。  
**オーロラお客様相談室** 03-3369-6174 (午前9:00~12:00) (午後1:00~6:00)  
 (土・日・祝日・年末年始・夏季休暇等は除く)

6枚同時に裁断OK!

# パーソナルシュレッダー

## AS630C

## 取扱説明書 保証書付き




このたびはAS630Cをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本商品は、ご家庭でもオフィスでも手軽にご使用いただけるパーソナルシュレッダーです。

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

この取扱説明書（保証書付き）は大切に保存してください。

※イラストの為、現品と説明書のデザインが多少異なる場合がございます。

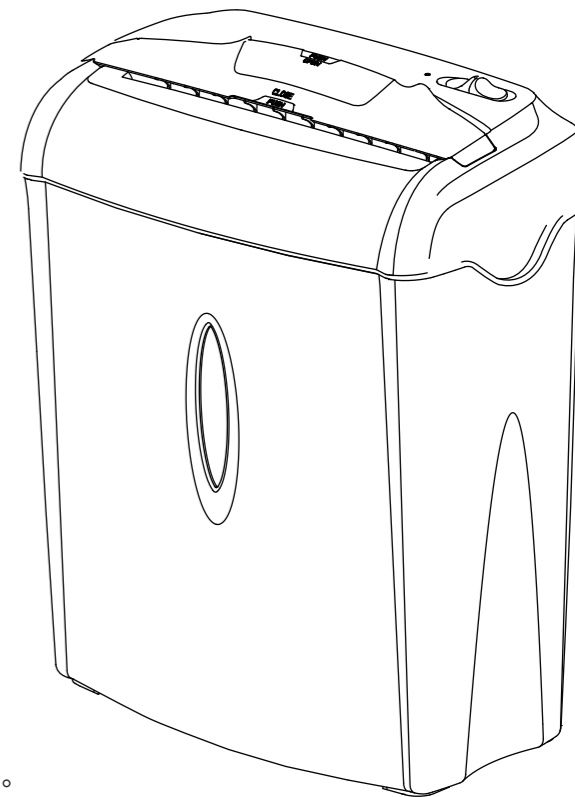

# 使用上のご注意

安全にご利用いただくために、下記の内容をよく理解してから本文をお読みください。

### 絵表示について

この取扱説明書および商品への表示では、商品を正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や物的損害を未然に防止するためのいろいろ絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

**警告** この表示の警告事項を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れが想定される内容および火災の発生が想定される内容を示しています。

**注意** この表示の注意事項を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う恐れが想定される内容および物的損害が発生する恐れが想定される内容を示しています。

### 警告

- 大変危険ですので、**お子様には絶対に使用させたり、手を触れさせないでください。**  
マシン内部にカッターがあり、大けがをする恐れがあります。
- 大変危険ですので、**挿入口や排出口には指を入れないでください。**  
マシン内部にカッターがあり、大けがをする恐れがあります。
- 清掃のためなどに、**ペーパー挿入口に可燃性のスプレーなどを吹きかけないでください。**  
発火して火災を起こす、または大やけどをする恐れがあります。
- 大変危険ですので、**ペーパー挿入口のをぞきまなないでください。**  
思わぬ大けがをする恐れがあります。
- 大変危険ですので、**カッター内部には手を触れないでください。**  
マシン内部にカッターがあり、大けがをする恐れがあります。
- 濡れた手で**電源プラグを扱わないでください。**  
感電の恐れがあります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。  
また、電源コードの上に重い物をのせたりしないでください。  
火災や感電の恐れがあります。
- マシン本体をご自分で分解、改造、修理しないでください。  
感電や思わぬ大けがをする恐れがあります。
- 万一発熱したり、煙が出たり、変な臭いがするなど異常な状態になりましたら、**使用を中止して電源プラグを抜いてください。**  
火災や感電の恐れがあります。


### 注意

- 本機はパーソナルシュレッダーです。  
**普通紙(コピー用紙)およびクレジットカードの処理以外の目的に使用しないでください。**  
・フィルム、OHPシート、タック紙、布、ビニールなどコピー用紙以外のものを裁断しないでください。  
・ホッチキス針、クリップ、ピンなどは、必ず取り除いてから裁断してください。故障の原因になります。
- ネクタイ、ネックレス、髪、衣類の袖などがペーパー挿入口に引きこまれないようにしてください。  
・けがをする原因になる恐れがあります。  
・万が一、引き込まれたときは、モード切替スイッチを【停止】モードに設定し、そのあと【逆転】モードに設定して取り除いてください。
- 本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。  
水平で安定した場所に設置してください。  
・けがをする原因になる恐れがあります。  
・万が一、操作中に転倒したときは、必ずモード切替スイッチを【停止】モードに設定してから起こしてください。
- 本機の上に物をのせたり、腰掛けたり、乗ったりしないでください。  
けがをする原因になる恐れがあります。
- 冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。  
火災や感電の恐れがあります。
- 本機に水などをかけないでください。  
火災や感電の恐れがあります。
- マシン本体をダストボックスにセットするとき、ゴミを捨てるとき、お手入れするとき、ご使用にならないとき、移動するときなどは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
火災や感電の恐れがあります。
- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜いてください。  
火災や感電の恐れがあります。
- 必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの傍に物を置かないでください。
- 電源は必ずAC100V電源をご使用ください。
- タコ足配線はしないでください。  
火災や感電の恐れがあります。

## 梱包品の確認とお使いになる前の準備

マシン本体および付属品が揃っていることをご確認ください。

- ① マシン本体（電源コード付き）
  - ② ダストボックス
  - ③ 取扱説明書（保証書付き）
- 足りない物があるときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

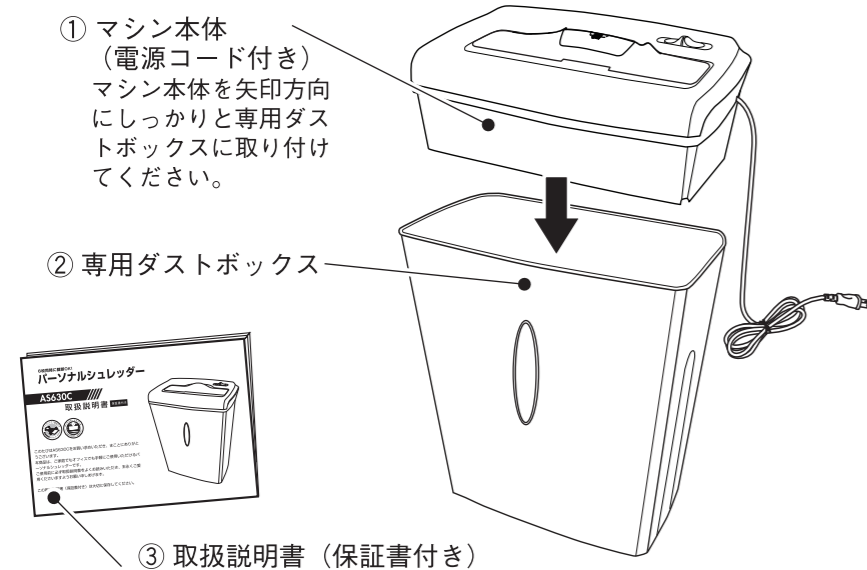

**注意** マシン本体とダストボックスの間に少しでもすき間があると正しく動かないことがあります。

## 本機の特徴



■ オートカットオフ機能  
【オート】モードで使用中に3分以上連続運転を続けたり、ペーパーがかみこんだ状態になると、モーター保護のためモーターが自動的に停止する機能です。



■ オートスタートスイッチ  
ペーパー・クレジットカード挿入口の中央奥にあるスイッチです。ペーパー・クレジットカードが挿入されたことを自動感知し、カッターを正転作動させてペーパーを裁断処理します。





■ セフティーカバー  
通常一段より開いた状態になると、安全の為に電源が切れます。その際はセフティーカバーを一段待機機の位置に戻してから再度ご使用ください。



**注意** マシン本体をダストボックスにセットするときは、必ず電源プラグをコンセントからはずしてください。

## 使用方法

1. モード切替スイッチが【停止】モードに設定されていることを確認してから、電源プラグをコンセント（100V）に正しく差し込んでください。
2. モード切替スイッチを【オート】モードに設定し、セフティーカバーを一段開けてください。  
通常は【オート】モードに設定します。この場合、オートスタート機能が働きます。
3. ペーパー・クレジットカードを挿入口に挿入してください。  
裁断後、自動的にカッターが停止します。




**ペーパー**  
3分以下  
6枚まで

**クレジットカード**  
3分以下  
1枚まで

**ご注意**

- ・モード切替スイッチが【オート】モードに設定されていることを確認してから裁断したいペーパー・クレジットカードを挿入してください。
- ・ペーパー・クレジットカードは挿入口の中央奥にあるオートスタートスイッチを押すようにして、まっすぐ挿入してください。
- ・短辺が220mmまでのA4サイズのペーパーはそのまま挿入できます。これより大きいサイズのペーパーは挿入できるサイズに折ってください。
- ・ペーパーを一度に裁断できる最大枚数は、A4サイズの普通紙（コピー用紙）6枚までです。
- ・クレジットカードを一度に処理できる枚数は、1枚までです。
- ・3分以上連続して使用しないでください。モーターの故障の原因になります。
- ・ペーパーの裁断とクレジットカードの処理を同時に行うと、モーターの故障の原因になりますのでおやめください。

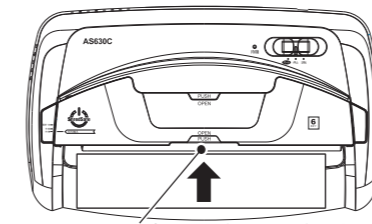

4. 終了後は必ずモード切替スイッチを【停止】モードに設定してください。



### ゴミを捨てるときは

1. モード切替スイッチを【停止】モードに設定し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. ダストボックスからマシン本体を外し、安定した場所に置いてください。  
本体を立てかけたり、逆さに置いたりしないでください。
3. ダストボックスからゴミを捨ててください。  
※マシン内部にはカッターがあり、危険ですので必ず安定した場所に置いてください。

### ゴミの処分はお早めに

巻き込みなどの原因になりますので、ダストボックスがいっぱいになる前にゴミを捨ててください。（シュレッダー処理したクレジットカードは、お住いの自治体のゴミ分別方法に従って捨ててください）

## お手入れ方法

- 清掃のためなどに、ペーパー・クレジットカード挿入口に可燃性のスプレーなどを吹きかけないでください。  
発火して火災を起こす、または大やけどをする恐れがあります。
- マシン本体やダストボックスが汚れたときは、柔らかい布で拭き取ってください。  
お手入れはマシン本体の外側樹脂部と専用ダストボックスだけにしてください。  
分解などをしますと感電や思わぬけがをする恐れがあります。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。  
シンナー、ベンジンなどは変色、変形、傷などの原因になりますので使用しないでください。
- 電源プラグは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。  
濡れた布で拭きますと火災、感電の恐れがあります。



**注意** 必ず電源プラグがコンセントから抜いてあることを確認してください。


## こんなときは

### 詰まってモーターが停止した場合

詰まってモーターが停止したときは、切替スイッチを【逆転】モードに設定してペーパー・クレジットカードを引き出してください。

モード切替スイッチを【逆転】モードに設定すると、カッターが逆転作動します。

- ・モード切替スイッチを【逆転】モードに設定してもトラブルを解消できないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店かお客様相談室までご連絡ください。
- ・【逆転】モードでの連続使用はお止めください。モーターの故障の原因になります。



現象	原因・対処方法
動かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？ 電源プラグを正しくコンセントに差し込んでください。</li> <li>■ モード切替スイッチが【停止】モードになっていませんか？ モード切替スイッチを【オート】モードに設定してください。</li> <li>■ ペーパー・クレジットカードをまっすぐにペーパー挿入口に挿入していますか？ ペーパー・クレジットカードが挿入口の中央奥にあるオートスタートスイッチを押すように、まっすぐに挿入してください。オートスタートスイッチがいつも押されているようにしてください。</li> <li>■ ペーパー・クレジットカード詰まりを起こしていませんか？ かみこんだペーパー・クレジットカードを取り除いてください。</li> </ul>
裁断中に止まった	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ オートカットオフ機能が働いていませんか？ 【オート】モードで使用中に3分以上連続運転を続けたり、ペーパーやクレジットカードがかみこんだ状態で放置すると、モーター保護のため、オートカットオフ機能が作動して停止します。連続運転で停止した場合は電源プラグを抜き、約45分間そのままにしてください。再び使用することができます。</li> <li>■ ペーパー・クレジットカードがかみこんだ状態で停止していませんか？ モード切替スイッチを一度【逆転】モードにし、カッターを逆転作動させてペーパー・クレジットカードを取り除いてからモード切替スイッチを【オート】モードに戻して作動させてください。</li> </ul>
裁断できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ペーパー・クレジットカードを多く入れすぎていませんか？ 一度に裁断できる最大枚数はA4コピー用紙で6枚まで、クレジットカードは1枚までです。 モード切替スイッチを【逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてペーパー・クレジットカードを取り除き、適量に分けて裁断しなおしてください。</li> <li>■ ペーパー挿入口の幅より大きなペーパーを入れていませんか？ モード切替スイッチを【逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてペーパーを取り除き、小さな幅にして裁断しなおしてください。</li> <li>■ ペーパー・クレジットカードを斜めに入れていませんか？ モード切替スイッチを【逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてペーパー・クレジットカードを取り除き、まっすぐにして裁断しなおしてください。</li> </ul>

## 各部の名前とはたらき

- ① ペーパー・クレジットカード挿入口  
ここに裁断したいペーパー・クレジットカードを挿入します。
- ② モード切替スイッチ（詳細は右図参照）  
このスイッチをスライドさせて、【オート】モード、【停止】モード、【逆転】モードに切り替えます。
- ③ オートスタートスイッチ  
ペーパー・クレジットカード挿入口①の中央奥にあるスイッチです。ペーパー・クレジットカードが挿入されたことを自動感知し、カッターを正転作動させてペーパーを裁断処理します。
- ④ 専用ダストボックス  
マシン本体をセットしてご利用いただく専用のダストボックスです。
- ⑤ セフティーカバー  
使用しない場合は安全の為にPUSH・CLOSEの位置を押して待機位置になるよう閉じてください。  
ペーパー・クレジットカード挿入口を覆っている可動するカバーです。  
通常時にはPUSH・OPENの位置を押して一段開けた状態でご使用してください。  
一段より開いた状態になると、安全の為に電源が切れます。その際はセフティーカバーを一段開いた位置に戻してから再度ご使用ください。
- ⑥ 待機ランプ  
待機ランプが点灯しますと、機械の動作が可能となります。

**セフティーカバー状態説明**  
(機からセフティーカバーを見た状態です)

A: 未使用時 (閉じた状態)  
B: 通常使用時 (一段開いた状態)  
C: 緊急停止時 (通常使用時より開いた状態)

### ② モード切替スイッチ（詳細）



#### A 【オート】モード

【オート】の位置へスイッチを動かすと【オート】モードの設定になります。通常は【オート】モードに設定します。ペーパー挿入口に裁断したいペーパーを挿入すると、オートスタートスイッチが働き、カッターを正転作動させてペーパーを裁断します。裁断後は、自動的にカッターが停止します。

#### B 【停止】モード

電源を切りたいときに設定します。電源プラグの抜き差しをおこなうときは、必ず【停止】モードにしておこなってください。

**警告** お子様の安全のために、ご使用後は必ず【停止】モードに設定して下さい。

#### C 【逆転】モード

カッターを逆転作動させたいときに設定します。ペーパーが詰まったときなどに設定します。

**ご注意** 【逆転】モードは連続使用しないでください。モーターが故障する原因になります。

