


超静音オフィスシュレッダー

EQ840M/EQ1540C

取扱説明書

保証書付き

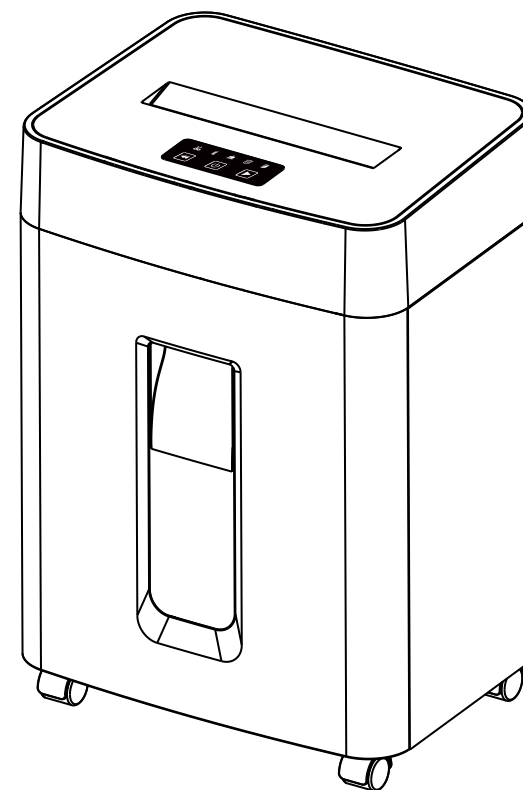

注意



大変危険ですので、お子様には絶対に手を触れさせないでください。

このたびは超静音オフィスシュレッダーEQ840M/EQ1540Cをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本商品は、ご家庭でもオフィスでも手軽にご使用いただける紙以外にクレジットカードを裁断できるオフィスシュレッダーです。

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

この取扱説明書(保証書付き)は大切に保管してください。

目次

● 梱包品の確認	2
● 使用上の注意	3, 4
● 各部の名前とはたらき	5, 6
● お使いになる前の準備	6
● 使用方法	7, 8
● ゴミの処理方法	9
● お手入れ方法	10
● こんなときは	11, 12
● 仕様	13
● 修理およびアフターサービス	13
● 保証規定・保証書	14

梱包品の確認

- ① マシン本体
- ② 専用ダストボックス
- ③ 取扱説明書(保証書付き)



マシン本体および付属品が揃っていることをご確認ください。
足りない物があるときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

使用上の注意

安全にご利用いただくために、下記の内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示について

この取扱説明書および商品への表示では、商品を正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や物的損害を未然に防止するためいろいろ絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

警告



■大変危険ですので、お子様には絶対に使用させたり、手を触れさせないでください。

マシン内部にカッターがあり、大けがをする恐れがあります。



■大変危険ですので、挿入口や排出口には指を入れないでください。マシン内部にカッターがあり、大けがをする恐れがあります。



■清掃のためなどに、用紙・カード投入口に可燃性のスプレーなどを吹きかけないでください。発火して火災を起こす、または大やけどをする恐れがあります。



■マシン本体をご自分で分解、改造、修理しないでください。感電や思わぬ大けがをする恐れがあります。弊社は記載された条件以外での使用にて生じた故障又は損害などに関しては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



■ネクタイ、ネックレス、髪、衣類の袖などが用紙・カード投入口に引きこまれないようにしてください。



・けがをする恐れがあります。
・万が一、引き込まれたときは、【逆転ボタン】を長押しして取り除いてください。



■大変危険ですので、用紙・カード投入口をのぞきこまないでください。思わぬ大けがをする恐れがあります。



■大変危険ですので、カッター内部には手を触れないでください。マシン内部にカッターがあり、大けがをする恐れがあります。



■濡れた手で電源プラグを触らないでください。感電の恐れがあります。



■電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、電源コードの上に重い物をのせたりしないでください。火災や感電の恐れがあります。



■万一発熱したり、煙が出たり、変な臭いがするなど異常な状態になりましたら、使用を中止して電源プラグを抜いてください。火災や感電の恐れがあります。



警告

この表示の警告事項を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れが想定される内容および火災の発生が想定される内容を示しています。



注意

この表示の注意事項を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う恐れが想定される内容および物的損害が発生する恐れが想定される内容を示しています。

注意



■本機はオフィスシュレッダーです。他の目的に使用しないでください。

・フィルム、OHP シート、タック紙、布、ビニールなどコピー用紙・クレジットカード以外のものを裁断しないでください。
・ステープル、クリップ、ピンなどは、必ず取り除いてから裁断してください。故障の原因になります。



■本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。水平で安定した場所に設置してください。
・けがをする恐れがあります。
・万が一、操作中に転倒したときは、必ずオン/オフボタンで停止に設定してから起こしてください。



■本機の上に物をのせたり、腰掛けたり、乗ったりしないでください。
・けがをする原因になる恐れがあります。



■冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。
・火災や感電の恐れがあります。



■本機に水などをかけないでください（防水機能はありません）。
・火災や感電の恐れがあります。



■マシン本体をダストボックスにセットするとき、ゴミを捨てるとき、お手入れするとき、ご使用にならないとき、移動するときなどは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
・けがをする原因になる恐れがあります。

■電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜いてください。
・火災や感電の恐れがあります。

■必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの傍に物を置かないでください。




■電源は必ず AC100V 電源をご使用ください（日本国内専用商品）。



■タコ足配線はしないでください。
・火災や感電の恐れがあります。

各部の名前とはたらき

コントロールパネル

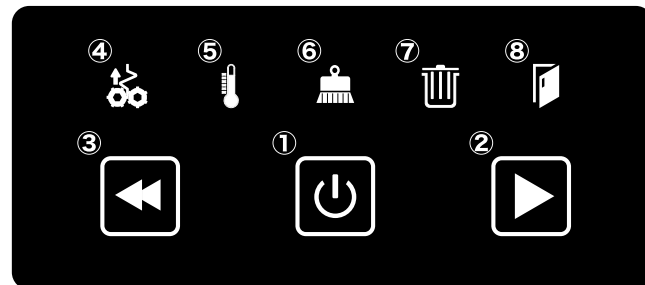

① オン/オフボタン

電源の入/切を行うボタンです。使用後は安全のため、電源をOFFにしてください。長時間使用しない場合は電源プラグを抜いてください。

② 正転ボタン

通常の細断時に使用します。紙づまり処理後やダストボックス装着後、細断を再開する際にも押してください。

③ 逆転ボタン

紙づまり時に使用します。カッターを逆回転させ、詰まった紙を取り除きやすくします。無理に紙を引き抜かないでください。

④ 過負荷

紙を入れすぎると細断が停止し、赤色LEDが点灯します。約3秒間自動で逆回転して紙を戻しますので、詰まった紙を取り除き、最大細断枚数以下でご使用ください。


⑤ オーバーヒート

モーター温度が高くなると保護機能が作動し、自動停止して赤色LEDが点灯します。これは正常動作です。約50分冷却し、LED消灯後に再度ご使用ください。

⑥ 自動クリーニング

送り状ラベル付き封筒などの粘着物に対応するため、自動クリーニング機能を搭載しています。50回細断後、正転・逆転を繰り返して刃に付着した糊を除去します。

電源スイッチ(背面)

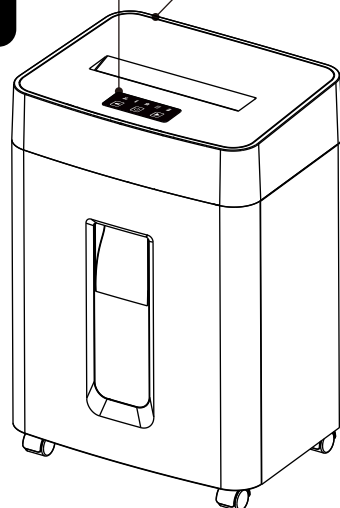

⑦ ダストボックス満杯

ダストボックスが満杯になるとシュレッターは停止し、赤色LEDが点灯します。細断くずを捨ててボックスを戻し、正転ボタンを押してください。

⑧ ダストボックス未装着

ダストボックスが正しく装着されていない場合、シュレッターは作動せず、赤色LEDが点灯します。ボックスを正しく差し込み、正転ボタンを押してください。

お使いになる前の準備

本機の紙類の裁断専用機です。

※はがき、OHPシート・新聞紙・カーボン紙・感熱紙・ポリ袋・布・ビニール・フィルムのほか、ラベル用紙・シールなどの糊のついたものは投入しないでください。

※マシン本体に専用ダストボックスを奥までしっかりと押し込んでセットしてください。専用ダストボックスがマシン本体に奥までしっかりとセットされていないと正しい動かないことがあります。

細断能力

紙詰まりなどによる故障を避けるために、下記の細断枚数を必ず守ってください。

機種名	摘 要	カットタイプ	最大細断枚数	定格細断枚数
EQ840M	A4コピー用紙 (64g/m ²)	マイクロカット 2×12mm	9枚	8枚
EQ1540C	A4コピー用紙 (64g/m ²)	クロスカット 4×38mm	17枚	15枚

※紙質や湿度などにより細断枚数は異なります。

※用紙・カード投入口(A4サイズ)より大きな紙を細断する場合は、投入口より小さい幅に折ってから細断を開始してください。(規定枚数を超えないようにしてください。二つ折り/1枚=2枚)



注意

投入口を間違えて投入しないでください。

■故障やケガをすることがあります。



警告

投入口にネクタイ、衣類、ネックレス、髪の毛などが引き込まれないようにしてください。

■感電やケガをすることがあります。もしも引き込まれそうになった場合は、逆回転させるなどして取除いてください。

使用方法

1. 電源プラグをコンセント(100V)に差し込みます。

2. ダストボックスが正しいセットされていることを確認します。

※ダストボックスが正しい位置にないと本機は作動いたしません。

ダストボックスは奥までしっかり入れてください。

3. 電源スイッチをオンにし、オン/オフボタンをオンにしてください。


4. 裁断する用紙またはカードを用紙・カード投入口の中央にまっすぐ入れてください。

※投入口にある**裁断センサー**が**感知できるように**、まっすぐ投入してください。

裁断するものがセンサー部を通過し終わるとカッターが停止します。

※**規定裁断枚数を必ず守ってください。**


※用紙とカードの同時裁断はできません。

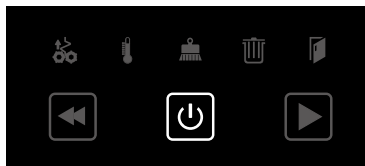


注意

裁断された用紙とカードは同じダストボックスに溜まります。分別して捨てる場合は裁断する種類ごとに裁断物を取り除き、ダストボックスを空にしてください。


●用紙の場合

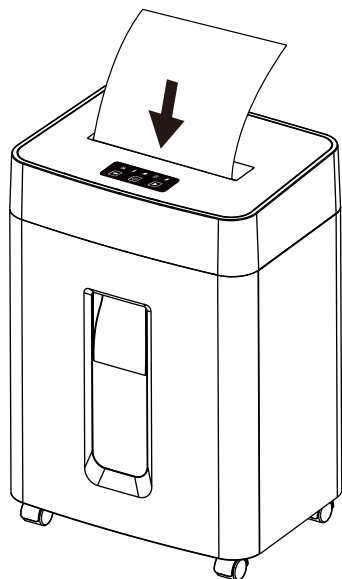

上から見た図


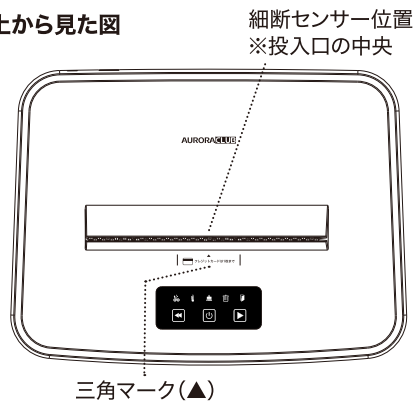


三角マーク(▲)の間に投入します。

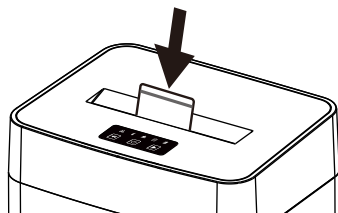



※カードは1枚ずつ

5. 終了後は、必ずオン/オフボタンをオフにして電源プラグを抜いてください。

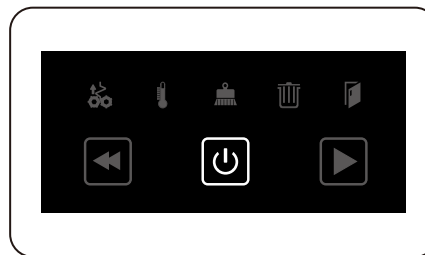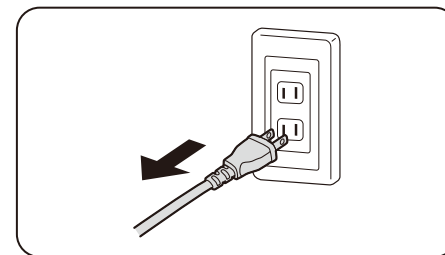



紙詰まりを起こしたとき

1. 規定枚数以上の投入や、紙を斜めに投入したことなどで紙詰りが起きると、カッターの回転が止まります。
“逆転ボタン”を長押し、詰まった紙を引き出してください。

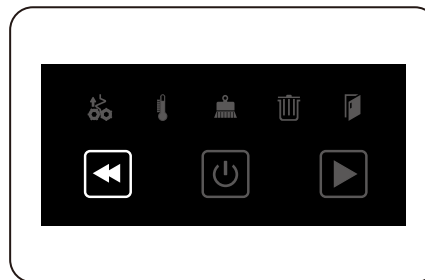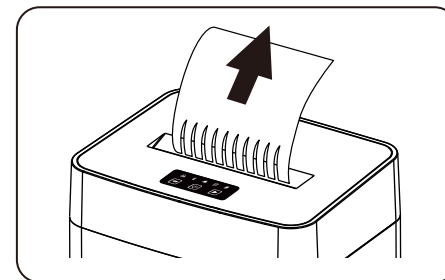

※逆転の際、以前に細断した紙が出てくる場合がありますが、製品の異常ではありません。

2. その後、“正転ボタン”を長押し、詰まった紙くずをクリーニングしてください。
紙の量を規定枚数以下に減らして細断した逆側の方向から用紙投入口にまっすぐに入れてください。

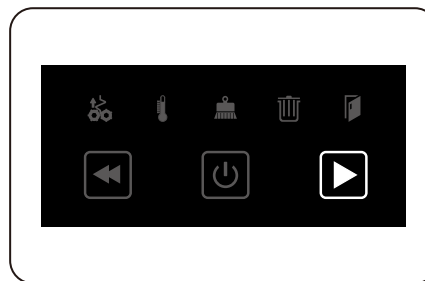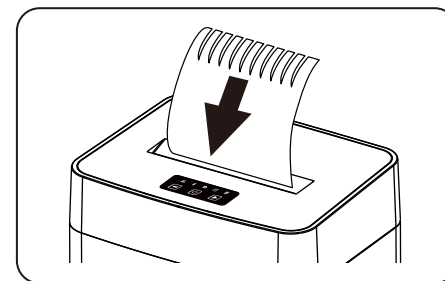

3. 終了後は、必ずオン/オフボタンをオフにして電源プラグを抜いてください。



注意

頻繁に正転・逆転を繰り返さないでください。
紙詰まりを起こしままの状態では放置しないでください。
■モーターに負担がかかり、故障の原因になります。

ゴミの処理方法

【ペーパーを裁断する場合】

ゴミを捨てるときは

オン/オフボタンをオフにし、電源プラグをコンセントから抜きます。
専用ダストボックスからマシン本体を外し、安定した場所に置いてください。
専用ダストボックス本体を立てかけたり、逆さに置いたりしないでください。

ゴミの処分はお早めに

巻き込みなどの原因になりますので、ダストウィンドウをのぞき、専用ダストボックスがいっぱいになる前にゴミを捨ててください。

【クレジットカードを裁断する場合】

ゴミを捨てるときは

オン/オフボタンをオフにし、電源プラグをコンセントから抜きます。
専用ダストボックスを手前に引き出してください。
(裁断面で手をこすってしまうとけがをする原因になりますので取り出す際は注意してください。)

ゴミの処分はお早めに

巻き込みなどの原因になりますので、専用ダストボックスがいっぱいになる前にゴミを捨ててください。
(シュレッダーで処理したクレジットカードは、お住まいの自治体のゴミ分別方法に従って捨ててください。)

MEMO

オートカットオフ機能

細断中に20分以上連続運転を続けたり、ペーパー又はクレジットカードがかみこんだ状態になると、モーター保護のためオーバーヒート機能が作動してモーターが自動的に停止します。
20分以上連続運転をしてモーターが停止したときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、そのままにしてください。
約50分後には、再び使用することができます。
ペーパー又はクレジットカードがかみこんだ状態で停止した場合は、タッチパネルで一度【逆転ボタン】を長押ししてカッターを逆転動作させ、ペーパー又はクレジットカードを取り除いてから【逆転ボタン】をリリースして使用しなおしてください。

お手入れ方法

- マシン本体や専用ダストボックスが汚れたときは、柔らかい布でから拭きしてください。
お手入れはマシン本体の外側樹脂部と専用ダストボックスだけにしてください。
分解などをしますと感電や思わぬけがをする恐れがあります。
- 電源コードは柔らかい布でから拭きしてください。
濡れた布で拭きますと火災・感電の恐れがあります。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。
清掃のためなどに、用紙・カード投入口に可燃性のスプレーなどを吹きかけないでください。
シンナー、ベンジンなどは変色、変形、傷などの原因になりますので使用しないでください。

シュレッダーの逆流詰まりを防ぐため細断の最中に下記を行うようにしてください。

- シュレッダーされた細断くずは専用ダストボックスに山の形状で積み上げられます。
そのまま続けてしまうと逆流詰まりの原因となってしまうため専用ダストボックスの細断くず容量が半分以上の場合は定期的に専用ダストボックスを揺らすなどして細断くずを平らにしてください。
- 紙を重ねて投入口に投下した場合はシュレッダー本体裏部の刃に細断くずが貯まりやすくなりシュレッダーの逆流詰まりの原因となってしまうため、定期的に紙を1枚で投下して細断くず貯まりを解消させてください。



⚠ 注意

必ず電源プラグがコンセントから抜いてあることを確認してください。

現象	原因・対処方法
動かない	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？ 電源プラグを正しくコンセントに入れてください。 ■ オン/オフボタンが【オン】になっていませんか？ オン/オフボタンを【オン】に設定してください。 ■ ペーパーをまっすぐに用紙・カード投入口に挿入していますか？ ペーパーを用紙・カード投入口中央奥にあるセンサーが感知できるようにまっすぐに挿入してください。 ■ ペーパー詰まりを起こしていませんか？ かみこんだペーパーを取り除いてください。
細断中に止まった	<ul style="list-style-type: none"> ■ オートカットオフ機能が働いていませんか？ 細断モードで使用中に20分以上連続運転を続けたり、ペーパーがかみこんだ状態で放置すると、モーターの加熱防止のため、オートカットオフ機能が作動してモーターが自動的に停止します。連続運転で停止した場合は、電源プラグを抜き、約50分間そのままにすると再び使用することができます。 ■ ペーパーがかみこんだ状態で停止していませんか？ 逆転ボタンを長押しして一度【逆転】モードに設定し、モーターを逆転作動させペーパーを取り除いてください。
細断できない	<ul style="list-style-type: none"> ■ ペーパーを多く挿入しすぎていませんか？ 一度に細断できる最大枚数より多く入れる場合、詰まりの原因になります。逆転ボタンを長押しして【逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてペーパーを取り除き、適量に分けて細断してください。 ■ 用紙・カード投入口の幅より大きなペーパーを挿入していませんか？ 逆転ボタンを長押しして【逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてペーパーを取り除き、適量に分けて細断してください。 ■ ペーパーを斜めにして挿入していませんか？ 逆転ボタンを長押しして【逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてペーパーを取り除き、適量に分けて細断してください。

現象	原因・対処方法
動かない	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？ 電源プラグを正しくコンセントに入れてください。 ■ オン/オフボタンが【オン】になっていませんか？ オン/オフボタンを【オン】に設定してください。 ■ クレジットカードをまっすぐに用紙・カード投入口に挿入していますか？ クレジットカードを用紙・カード投入口中央奥にあるセンサーが感知できるようにまっすぐに挿入してください。 ■ クレジットカード詰まりを起こしていませんか？ かみこんだクレジットカードを取り除いてください。
細断中に止まった	<ul style="list-style-type: none"> ■ オートカットオフ機能が働いていませんか？ 細断モードで使用中に20分以上連続運転を続けたり、クレジットカードがかみこんだ状態で放置すると、モーターの加熱防止のため、オートカットオフ機能が作動してモーターが自動的に停止します。連続運転で停止した場合は、電源プラグを抜き、約50分間そのままにすると再び使用することができます。 ■ クレジットカードがかみこんだ状態で停止していませんか？ 逆転ボタンを長押しして一度【逆転】モードに設定し、モーターを逆転作動させクレジットカードを取り除いてください。
細断できない	<ul style="list-style-type: none"> ■ クレジットカードを多く挿入しすぎていませんか？ 一度に細断できる定格枚数は、クレジットカード1枚までです。逆転ボタンを長押しして【逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてクレジットカードを取り除き、適量に分けて細断してください。 ■ クレジットカードを斜めにして挿入していませんか？ 逆転ボタンを長押しして【逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてクレジットカードを取り除き、まっすぐにして細断してください。

仕様

商品名	超静音オフィスシュレッダー	
機種名	EQ840M	EQ1540C
全体サイズ	約377(W)×282(D)×540(H)mm(マシン本体+ダストボックス)	
重量	約8.95kg	約8.7kg
定格電圧	AC100V	
定格消費電流	2.5A	2.5A
定格消費電力	250W	250W
定格時間	20分(連続時間)/50分(停止時間)	
最大挿入幅	220mm	
裁断サイズ	2×12mm	4×38mm
最大裁断枚数	9枚(A4コピー用紙 64g/m ²)	17枚(A4コピー用紙 64g/m ²)
定格裁断枚数	8枚(A4コピー用紙 64g/m ²)	15枚(A4コピー用紙 64g/m ²)
ダストボックスの容量	約25L	
裁断速度	約1.7m/分	約1.7m/分
モーターの音量	約40db	

修理およびアフターサービス

- 保証書はこの取扱説明書に印刷されております。
記入事項と保証規定をご確認の上保存してください。
- 修理依頼される前には、電源の状態および操作方法が間違っていないかをよくお調べください。
- 修理のときに一部代替品を使わせていただくことや修理が困難な場合には修理せずに同等品と交換させていただくことがあります。
- 修理およびアフターサービスについては、お買い上げの販売店またはオーロラ技術サポート相談室にお問い合わせください。

技術サポート相談室

商品に関する質問・ご相談に電話でお答えします。

オーロラジャパン株式会社
03-3369-6174

(午前 9:30～12:00 午後 13:00～17:00) (土・日・祝日・年末年始・夏季休暇等は除く)

※お問い合わせ窓口の受付時間は変更となる場合がございます。最新の情報は、弊社公式ホームページをご確認ください。

保証規定

1. 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、
お買い上げ後1年間無料で修理、または同等品と交換させていただきます。
2. 保証期間内でも、次の場合は有料修理になります。
 - ①誤用、乱用および取り扱い不注意による故障
 - ②火災、地震、水害および盗難などの災害による故障
 - ③不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - ④使用中に生じた傷などの外観上の変化
 - ⑤保証書の提示がない場合および必要事項(お買い上げ日、販売店名)の記入がない場合
3. 保証書は本取扱説明書に印刷されており、保証規定をよくお読みください。
記入事項をご確認のうえ保存してください。
4. 保証書は日本国内においてのみ有効です。また、保証書の再発行はいたしませんので大切に保存してください。

保証書

この保証書とお買い上げ時の販売証明書またはレシートを保管してください。
お買い上げ時の販売証明書またはレシートの日付から1年間保証いたします。
お買い上げ時の販売証明書またはレシートがない場合は保証いたしかねますので予めご了承ください。

販売証明書(またはレシート)貼付欄

保証期間(本体)		お買い上げ日より1年間	
お買い上げ 年 月 日	年 月 日	品名/超静音オフィスシュレッダー 型番/EQ840M/EQ1540C	
※●お客様	ご住所	□□□-□□□□	
	電話	()	
※●販売店	お名前		様
	住所・店名・電話		
※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。			

輸入販売元
オーロラジャパン株式会社
東京都新宿区西新宿8-12-1
MADE IN CHINA