

AURORA CLUB


パーソナルシュレッダー

ペーパー・CD・DVD・クレジットカードシュレッダー

ES545CDQ

取扱説明書

保証書付き

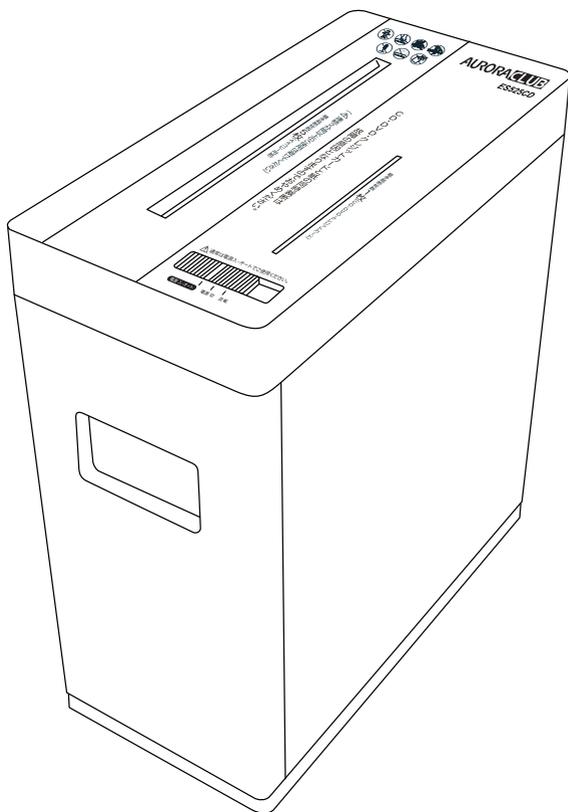

注意



大変危険ですので、お子様には絶対に手を触れさせないでください。

このたびはES545CDQをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本商品は、ご家庭でもオフィスでも手軽にご使用いただける紙以外にCD・DVD・クレジットカードを裁断出来るコンパクトなパーソナルシュレッダーです。

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。


この取扱説明書（保証書付き）は大切に保管してください。

目次

● 梱包品の確認	2
● 使用上のご注意	3、4
● 各部の名前とはたらき	5、6
● お使いになる前の準備	6
● 使用方法	7、8
● ゴミの処理方法	9
● お手入れ方法	10
● こんなときは	11、12
● 仕様	13
修理およびアフターサービス	13
● 保証規定・保証書	14

梱包品の確認

- ① マシン本体
- ② 専用ダストボックス
- ③ 取扱説明書（保証書付き）

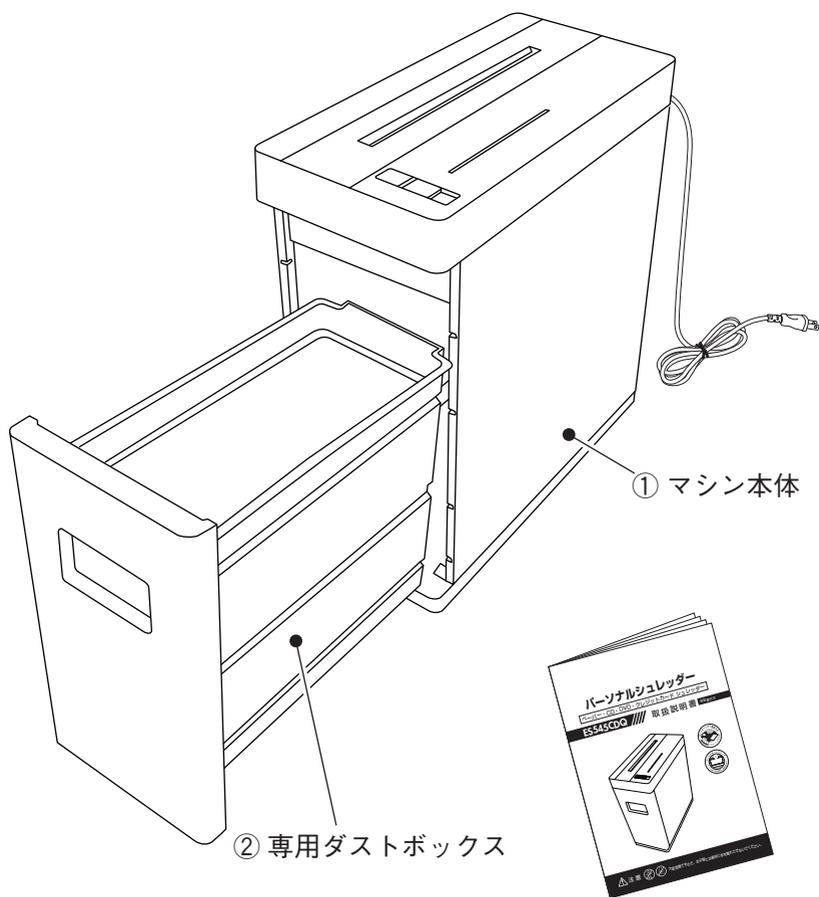

- ③ 取扱説明書（保証書付き）

マシン本体および付属品が揃っていることをご確認ください。
足りない物があるときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

各部の名前とはたらき

① ペーパー挿入口

ここに裁断したいペーパーを挿入します。

② CD・DVD・クレジットカード挿入口

ここに裁断したいCD・DVD・クレジットカードを挿入します。

③ オートスタートスイッチ


①ペーパー挿入口および②CD・DVD・クレジットカード挿入口の中央奥にあるスイッチです。ペーパーおよびCD・DVD・クレジットカードが挿入されたことを自動感知し、カッターを正転作動させてペーパー・CD・DVD・クレジットカードを裁断処理します。



③モード切替スイッチが【入/自動】モードに設定されていることを確認してから、裁断したいペーパーおよびCD・DVD・クレジットカードを挿入してください。

④ モード切替スイッチ (詳細は下図参照)

スイッチをスライドさせて、【逆回転】モード、【切】モード、【入/自動】モードに切り替えます。

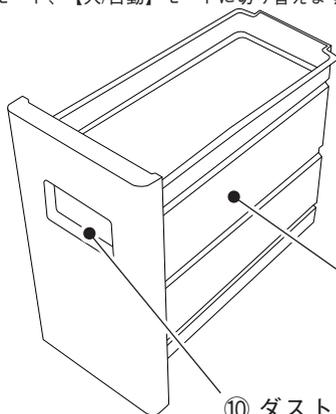

⑨ 専用ダストボックス

マシン本体をセットしてご利用いただく専用のダストボックスです。

⑩ ダストウィンドウ

⑧ 電源コード

AC100Vのコンセントに接続して使用してください。

④ モード切替スイッチ(詳細)



入/自動 切 逆回転

⑤ ⑥ ⑦

⑤ 【入/自動】モード

通常は【入/自動】モードに設定します。①ペーパー挿入口に裁断したいペーパーや②CD・DVD・クレジットカード挿入口に裁断したいペーパー・CD・DVD・クレジットカードを挿入すると、オートスタートスイッチが働き、カッターを正転作動させてペーパー・CD・DVD・クレジットカードを裁断します。裁断後は、自動的にカッターが停止します。

⑥ 【切】モード

電源を切りたいときに設定します。電源プラグの抜き差しをおこなうときは、必ず【切】モードに設定しておこなってください。


⑦ 【逆回転】モード

カッターを逆転作動させたいときに設定します。ペーパーやCD・DVD・クレジットカードが詰まったときなどに設定します。



【逆回転】モードは連続使用しないでください。モーターが故障する原因になります。

お使いになる前の準備

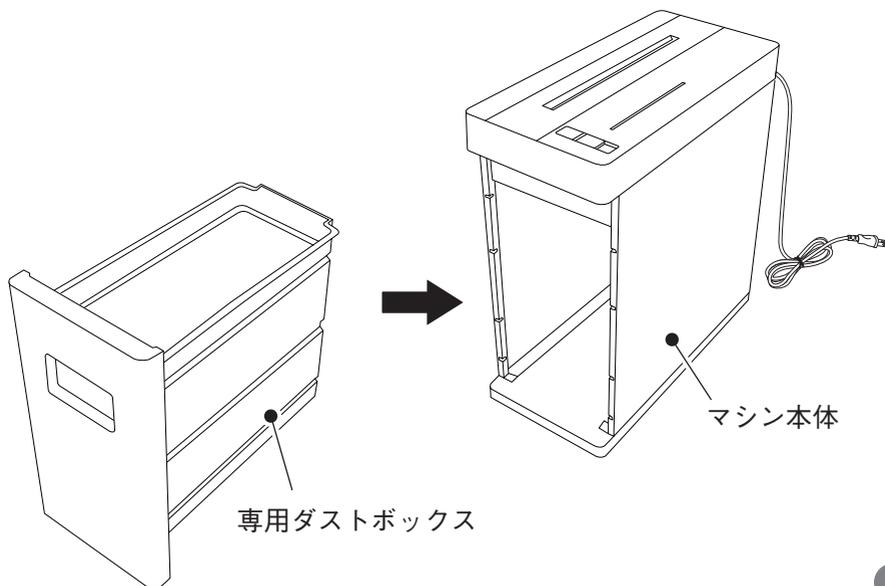

マシン本体に専用ダストボックスを奥までしっかりと押し込んでセットしてください。

専用ダストボックスがマシン本体に奥までしっかりとセットされていないと正しく動かないことがあります。

⚠ 注意

マシン本体を専用ダストボックスにセットするときは、必ず電源プラグをコンセントからはずしてください。

⚠ 注意

ダストボックスに、ビニール袋や紙袋などをかけて使用しないでください。本体がしっかりとセットされず、正しく動かないことがあります。

使用方法(ペーパーシュレッダーの場合)

- ① モード切替スイッチが【切】モードに設定されていることを確認してから、電源プラグをコンセント(100V)に差し込んでください。




- ② モード切替スイッチを【入/自動】モードに設定してください。

通常は【入/自動】モードに設定します。ペーパー挿入口にペーパーを挿入すると、ペーパーを裁断します。裁断後、自動的にカッターが停止します。



ペーパーシュレッダーの場合

- ・ペーパーはペーパー挿入口の中央奥にあるオートスタートスイッチを押すようにして、まっすぐ挿入してください。
- ・短辺(220mm)までのA4サイズのペーパーはそのまま挿入できます。大きいサイズのペーパーは挿入できるサイズに折ってください。
- ・一度に裁断できる枚数は、A4サイズの普通紙(コピー用紙)5枚までです。
- ・5分以上連続して使用しないでください。モーターの故障の原因になります。

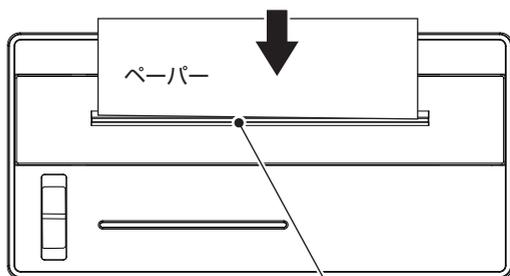

5枚まで

オートスタートスイッチ


- ③ 終了後は必ずモード切替スイッチを【切】モードにセットしてください。



ペーパー詰まりを起こしたときは

モード切替スイッチを【逆回転】モードに設定してください。

モード切替スイッチを【逆回転】モードに設定すると、カッターが逆転作動します。ペーパー詰まりを起こしてモーターが停止したときは、モード切替スイッチを【逆回転】モードにセットしてペーパーを引き出してください。



- ・モード切替スイッチを【逆回転】モードに設定してもトラブルを解消できないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店かオーロラお客様相談室までご連絡ください。
- ・【逆回転】モードでの連続使用はおやめください。モーターの故障の原因になります。


使用方法(CD・DVD・クレジットカードシュレッダーの場合)

- ① モード切替スイッチが【切】モードに設定されていることを確認してから、電源プラグをコンセント（100V）に差し込んでください。



- ② モード切替スイッチを【入/自動】モードに設定してください。

通常は【入/自動】モードに設定します。CD・DVD・クレジットカード挿入口にCD・DVD・クレジットカードを挿入すると、CD・DVD・クレジットカードを裁断します。裁断後、自動的にカッターが停止します。




CD・DVD・クレジットカードシュレッダーの場合


△
注意

・CD・DVD・クレジットカード挿入口にクレジットカードを合わせ、CD・DVD・クレジットカード挿入口の中央奥にあるオートスタートスイッチを押すようにして、まっすぐ挿入してください。

- ・一度に裁断できる枚数は、1枚までです。
- ・5分以上連続して使用しないでください。モーターの故障の原因になります。

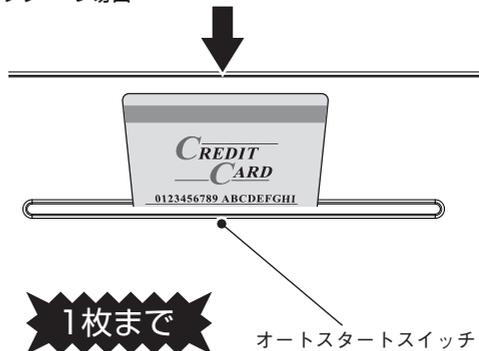

- ③ 終了後は必ずモード切替スイッチを【切】モードにセットしてください。



CD・DVD・クレジットカード詰まりを起こしたときは

モード切替スイッチを【逆回転】モードに設定してください。

モード切替スイッチを【逆回転】モードに設定すると、カッターが逆転作動します。CD・DVD・クレジットカード詰まりを起こしてモーターが停止したときは、モード切替スイッチを【逆回転】モードにセットしてCD・DVD・クレジットカードを引き出してください。



△
注意

- ・モード切替スイッチを【逆回転】モードに設定してもトラブルを解消できないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店かオーロラお客様相談室までご連絡ください。
- ・【逆回転】モードでの連続使用はおやめください。モーターの故障の原因になります。

現象	原因・対処方法	参考ページ
動かない	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？ 電源プラグを正しくコンセントに入れてください。…………… ■ モード切替スイッチが【切】になっていませんか？ モード切替スイッチを【入/自動】に設定してください…… ■ ペーパーをまっすぐにペーパー挿入口に挿入していますか？ ペーパーをペーパー挿入口中央奥にあるオートスタートスイッチを押すように、まっすぐに挿入してください。オートスタートスイッチがいつも押されているように挿入してください。…………… ■ ペーパー詰まりを起こしていませんか？ かみこんだペーパーを取り除いてください。…………… 	<p>7ページ</p> <p>7ページ</p> <p>7ページ</p> <p>7ページ</p>
裁断中に止まった	<ul style="list-style-type: none"> ■ オートカットオフ機能が働いていませんか？ 【入/自動】モードで使用中に5分以上連続運転を続けたり、ペーパーがかみこんだ状態で放置すると、モーターの加熱防止のため、オートカットオフ機能が作動してモーターが自動的に停止します。連続運転で停止した場合は、電源プラグを抜き、約30分間そのままにすると再び使用することができます。…………… ■ ペーパーがかみこんだ状態で停止していませんか？ モード切替スイッチを一度【逆回転】モードに設定し、モーターを逆転作動させペーパーを取り除いてからモード切替スイッチを【入/自動】モードに戻して正転作動させてください。…………… 	<p>9ページ</p> <p>7ページ</p>
裁断できない	<ul style="list-style-type: none"> ■ ペーパーを多く挿入しすぎていませんか？ 一度に裁断できる適正枚数は、A4コピー用紙で5枚までです。 モード切替スイッチを【逆回転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてペーパーを取り除き、適量に分けて裁断してください。…………… ■ ペーパー挿入口の幅より大きなペーパーを挿入していませんか？ モード切替スイッチを【逆回転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてペーパーを取り除き、小さな幅にして裁断してください。…………… ■ ペーパーを斜めにして挿入していませんか？ モード切替スイッチを【逆回転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてペーパーを取り除き、まっすぐにして裁断してください。…………… 	<p>7ページ</p> <p>7ページ</p> <p>7ページ</p>

現象	原因・対処方法 参考ページ
動かない	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？ 電源プラグを正しくコンセントに入れてください。…………… 8ページ ■ モード切替スイッチが【切】モードになっていませんか？ モード切替スイッチを【入/自動】モードに設定してください。…………… 8ページ ■ CD・DVD・クレジットカードをまっすぐにCD・DVD・クレジットカード挿入口に挿入していますか？ CD・DVD・クレジットカードがCD・DVD・クレジットカード挿入口中央にあるオートスタートスイッチを押すように、まっすぐに挿入してください。オートスタートスイッチがいつも押されているように挿入してください。…………… 8ページ ■ CD・DVD・クレジットカード詰まりを起こしていませんか？ かみこんだCD・DVD・クレジットカードを取り除いてください。…………… 8ページ
裁断中に止まった	<ul style="list-style-type: none"> ■ オートカットオフ機能が働いていませんか？ 【入/自動】モードで使用中に5分以上連続運転を続けたり、CD・DVD・クレジットカードがかみこんだ状態で放置すると、モーターの加熱防止のため、オートカットオフ機能が作動してモーターが自動的に停止します。連続運転で停止した場合は、電源プラグを抜き、約30分間そのままにすると再び使用することができます。…………… 9ページ ■ CD・DVD・クレジットカードがかみこんだ状態で停止していませんか？ モード切替スイッチを一度【逆回転】モードに設定し、モーターを逆転作動させCD・DVD・クレジットカードを取り除いてからモード切替スイッチを【入/自動】モードに戻して正転作動させてください。…………… 8ページ
裁断できない	<ul style="list-style-type: none"> ■ CD・DVD・クレジットカードを多く挿入しすぎていませんか？ 一度に裁断できる適正枚数は、CD・DVD・クレジットカード1枚までです。モード切替スイッチを【逆回転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてCD・DVD・クレジットカードを取り除き、適量に分けて裁断してください。…………… 8ページ ■ CD・DVD・クレジットカードを斜めにして挿入していませんか？ モード切替スイッチを【逆回転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてCD・DVDを取り除き、まっすぐにして裁断してください。…………… 8ページ

仕様

商品名	パーソナルシュレッダー	
機種名	ES545CDQ	
全体サイズ	約160(W)×330(D)×354(H)mm (マシン本体+ダストボックス)	
重量	約4.2kg	
定格電圧	AC100V	
定格消費電流	1.1A	
定格消費電力	110w	
定格周波数	50/60Hz	
定格時間	5分	
最大挿入幅	〈ペーパーシュレッダー〉 220mm	〈CD・DVD・クレジットカードシュレッダー〉 122mm
裁断サイズ	4×35mm	3分割
最多挿入枚数	5枚	1枚
ダストボックスの容量	約10ℓ	
裁断速度	約2.2m/分	
モーターの音量	約58dB	

※改良のため、予告なしに仕様、外観を変更することがございます。

※仕様の数値は、使用条件などにより変化することがございます。

修理およびアフターサービス

- 保証書はこの取扱説明書に印刷されております。記入事項と保証規定をご確認の上保存してください。
- 修理依頼される前には、電源の状態および操作方法が間違っていないかをよくお調べください。
- 修理のときに一部代替品を使わせていただくことや修理が困難な場合には修理せずに同等品と交換させていただくことがあります。
- 修理およびアフターサービスについては、お買い上げの販売店またはオーロラお客様相談室にお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理または同等品と交換させていただきます。
2. 保証期間内でも、次の場合は有料修理か交換になります。
 - ① 誤用、乱用および取り扱い不注意による故障
 - ② 火災、地震、水害および盗難などの災害による故障
 - ③ 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - ④ 使用中に生じた傷などの外観上の変化
 - ⑤ 付属品の交換
 - ⑥ 保証書の提示がない場合および必要事項（お買い上げ日、販売店名）の記入がない場合
3. 保証書はこの取扱説明書に印刷されております。よくお読みのうえ、記入事項をご確認ください。
4. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
5. 保証書の再発行はいたしませんので大切に保存してください。

保証書

商品名 パーソナルシュレッダー

機種名 ES545CDQ

保証期間 お買い上げ日から1年

お買い上げ日 年 月 日

ご販売店へ：必ず記入・捺印してお客様にお渡し下さい。

お客様	お名前・ご住所
	電話番号
販売店	店名・住所
	電話番号

商品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

オーロラお客様相談室

03-3369-6174

(土・日・祝日・年末年始・夏季休暇等は除く)

(午前9:00~12:00)
(午後1:00~6:00)

オーロラジャパン株式会社
東京都新宿区西新宿8-12-1